Bedienungsanleitung



HD+ Smart TV Satelliten Receiver

¤ e¤ien¤n¤s¤næit¤n¤

Inhaltsverzeichnis

Hinweise	4
Vor dem Gebrauch	7
Fernbedienung	9
Einrichtung	11
Installations-Assistent	12
Bedienung	16
Hauptmenü	19
HbbTV Inhalte	20
Verbinden von USB Geräten	20
Programmführer	21
Einstellungen	22
Senderlisten bearbeiten	28
Video, Foto und Musikübertragung	29
über Ihr Heimnetzwerk	
Häufig gestellte Fragen	31
Technische Informationen	32
Fehlerbehebung	34
Garantie, Wartung und Kundenbetreuung	35
Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+	37
Widerrufsbelehrung	40

Hinweise

URHEBERRECHTE

Dieses Benutzerhandbuch darf nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von TELESTAR kopiert, benutzt, teilweise oder komplett übersetzt werden. Fernsehprogramme, Filme, Videokassetten, DVDs und andere Materialien sind mit den erforderlichen Urheberrechten geschützt. Unerlaubtes Aufzeichnen und Kopieren von urheberrechtlich geschütztem Material verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz in Ihrer Region.

GARANTIF

Die Garantie bezieht sich nicht auf Teile, die durch falschen Gebrauch oder andere Arten von Fehlbedienung als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, defekt geworden sind. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass Sie die mitgelieferten Anleitungen verstanden haben. Informieren Sie sich für Ihre eigene Sicherheit über die folgenden Sicherheitsmaßnahmen Sollten Sie Probleme mit diesem Gerät haben, sehen Sie zuerst bitte in Abschnitt Fehlerbehebung/Problembehandlung dieses Handbuches nach Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf, für den Fall, dass Sie das Gerät umtauschen müssen.



CE ¤EICHEN FÜR HARMONISIERTE EUROP¤ISCHE STANDARDS

Das auf solchen Geräten angebrachte CE = eichen bedeutet, dass es den EMC Richtlinien (2004/108/EC), Niederspannungs-Richtlinien (2006/95/EC) und RoHS Richtlinien (2011/65/EC) entspricht

WEEE VERBRAUCHER ANMERKUNG

Das Produkt, dass sie erworben haben, unterliegt den Richtlinien von 2002/96/EC des Europäischen Parlaments und dem EU Rat für Elektromüll und die Entsorgung elektronischer Geräte (WEEE) und fällt in den "uständigkeitsbereich dieser Richtlinien, so dass alle Geräte, die nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurden nicht auf unsortiertem Kommunalmüll entsorgt werden dürfen. Nutzen Sie bitte Ihre lokalen WEEE Entsorgungsmöglichkeiten, die Sie für dieses Produkt zur Verfügung haben und halten Sie bitte alle anwendbaren Anforderungen ein.

ntsomana non aten ereataisanen ana ereataonisanen aeraten mananeratan in aen an ana anaeren enaonaisanen annaera a it a antrennanaa

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem

Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus

Batterien oder Akkumulatoren enthalten möglicherweise Stoffe, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten sie wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Umwelt, Gesundheit und Materialrecycling werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Durch verantwortungsbewusstes Entsorgen von Batterien/Akkus können Sie einen positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen leisten.

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern unter der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern zusätzlich ein chemisches Symbol abgebildet ist (Hg, Cd, Pb), bedeutet dies, dass die Batterie/der Akku

mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber (Hg) mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium (Cd) oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei (Pb) enthält.

In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für Batterien/Akkus sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus einer vom normalen Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.

Sofern Ihr Produkt oder ein ¤ubehörteil nicht mehr benötigte Batterien/Akkus enthält, entnehmen Sie diese bitte entsprechend dem Kapitel über den sicheren Batteriewechsel. Geben Sie die Batterien/Akkus entweder an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus oder an der Verkaufsstelle ab.

Weitere Informationen über Rücknahme und Recycling dieses Produkts oder der Batterien/Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FÜR VERBRAUCHTE BATTERIEN

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

ACHTUNG! Ex PLOSIONSGEFAHR

beim falschen Einlegen der Batterien. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Batterietyp.

ANMERKUNG ¤U OPEN SOURCE SOFTWARE:

Das Produkt verwendet diverse Bestandteile der Open Source Betriebssystem Software entsprechend GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 und GNU LESSER GENERAL LICENSE Version 2.1, festgelegt und veröffentlicht von Software Foundation, Inc. Die folgenden GPL und LGPL Software Source Codes, die dieses Produkt benutzt, können zur Verfügung gestellt werden:

¤¤¤ so¤w¤¤e kernel

busybox gzip libgcc, libstdc++ wedison, cairo ffmpea

WEB UND INTERNET BASIERTE ANWENDUNGEN

Online- und Internet-basierte Dienste und Anwendungen werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt und können verderzeit, ohne vorherige Ankündigung gestellt und der abgeschaltet werden.

MARKEN¤EICHEN

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

ACHTUNG: EINBRENNEN DES BILDSCHIRMS

Permanente Darstellung von Bildern und Grafiken wie Bildschirm-Anzeigen, Börsen-Ticker, pausierte Wiedergabe oder andere nicht beweglicher Bilder kann dauerhafte Schäden an Ihrem Fernsehgerät hervorrufen. Plasma-Bildschirme. Proæktionsfernseher und Röhrenfernseher sind hier besonders anfällig.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

¤orsi¤¤t: Elektrische und elektronische Geräte sind empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD). Im Falle einer erheblichen elektrostatischen Entladung kann die Firmware das Gerät neu initialisieren.

ÜBER DIESES HANDBUCH




Anleitungen in diesem Handbuch beschreiben die Handhabung der Fernbedienung. Sie können aber auch die dementsprechenden Tasten an der Vorderseite Ihres Gerätes benutzen. Die Bildschirmdarstellungen in diesem Handbuch können von den auf Ihrem Gerät dargestellten

Anzeigen abweichen.

SICHERHEIT

¤u Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.



¤¤ - ## H,: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ¤U VERMEIDEN , KEINESFALLS DEN DECKEL ODER DIE RÜCKSEITE DES GER¤TES ENTFERNEN. FÜR WARTUNG VERWEISEN WIR AUF QUALIFI¤IERTES FACHPERSONAL.

Graphische Symbole und ergänzende Warnmarkierung befinden sich auf der Rückseite des Gerätes.

Mª Nª: ÚM DIE GEFAHR VON FEUER UND STROMSCHLAG ªU REDU¤IEREN, DARF DIESES GERªT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETªT SEIN.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen elektrischen Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin, die ausreichen kann um einen elektrischen Schlag zu verursachen, der stark genug sein kann, um die Gefahr für Personen darzustellen.



Das Ausrufungszeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Anweisungen für Bedienung und Wartung (Instandhaltung) in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen. Informationen zur Produktidentifizierung und der Leistungsaufnahme können dem Etikett auf der Unterseite des Gerätes bzw. dem Aufdruck auf der Geräterückseite entnommen werden.

Das CE-reichen auf diesem Gerät gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät den Vorschriften der EU-Direktive 2004/108/EC sowie der Direktive für Niedrigspannungsgeräte 2006/95/EC entspricht.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Elektrischer Anschluss

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle. Hinweis: Der Schalter auf der Vorderseite trennt das Gerät nicht vom Netz.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 100 = 240 V_{n.}, 50 = 60 Hz an.
- " Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receivers "LNB IN" darf 300 mA nicht überschreiten.
- "eiehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren "eitraum nicht benutzen.
 "eiehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
- ¤ ¤iehen Sie bei Gewitter das Netzkabel des Receivers aus der Steckdose.
- Schrauben Sie bei Gewitter das LNB-Kabel vom Receiver ab.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- z Knicken oder guetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, müssen Sie den Receiver von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie ihn erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen, oder mit der Antennen-Anlage spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
 Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.
- · Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
- Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung und der Haftung des Herstellers.
- · Schutzfolien entfernen.

a aatanaa

Hinweis zur Netztrennung. Die Standby-Taste dieses Gerätes trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Außerdem nimmt das Gerät im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.

Richtiger Standort

- Stellen Sie den Receiver auf eine feste, ebene Unterlage.
- vermeiden Sie die Nähe von:
 - Wärmeguellen, wie z.B. Heizkörper,
 - offenem Feuer, wie z.B. Kerzen,
 - Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprecher.
 - Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit (zum Beispiel Vasen) auf den Receiver.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Receivers.
- □ Batterien dürfen niemals übermäßiger Hitze, wie z.B. Feuer, Sonnenschein oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver
- Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des
 - .. Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
- verlegen Sie das Netzkabel und das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Vor dem Gebrauch

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie Sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben.

Sollte ihr DVB Receiver nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline

für Deutschland: 02676 / 9520101


Gerne können Sie auch eine E-mail an service@telestar.de oder ein Fax an

02676 / 9520159 senden.

Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können, senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender Adresse ein:

Für Deutschland: TELESTAR Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen Für Österreich: fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding

PACKUNGSINHALT

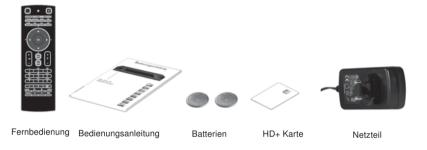

VORDERSEITE



- 1. Display
- 2. Standby Indikator LED
- 3. Standbytaste Wechselt zwischen Betriebs-und Bereitschaftsmodus
- 4. Kanalauswahl (-)
- 5. Kanalauswahl (+)

RÜCKSEITE



- 1. LNB Out (Durchschleif-Funktion):
- 2. LNB In ist der Anschluss für ein Satellitenantennenkabel.
- 3. USB Host:

Anschluss fur USB-Massenspeichergeräte.

4 HDMI:

HDMI-Anschluss. Dieser Anschluss ist für hochauflösende Inhalte (HDTV) geeignet.

- S/PDIF Coax- optischer Ausgang:
 Gibt die digitalen Audiosignale (S/PDIF) für Heimkino-Verstärker aus.
- 6. Composite Video (FBAS):

Für analoge Video-Anschlüsse am TV.

7. S/PDIF Optical - koaxialer Ausgang:

Gibt die digitalen Audiosignale (S/PDIF) für Heimkino-Verstärker aus.

8/9.AUDIO L/R:

Verbindet zu einem TV oder Videorecorder, zur Ausgabe von analogen Audiosignalen.

10. LAN (RJ45):

Anschluss für LAN (Local Area Networks - örtliche Computervernetzung).

11. Netzteil Anschluss

Spannungsversorgung des Gerätes über externes Netzteil.

12. On/Off Schalter:

Trennt das Gerät vom Stromnetz

13. Smart Card Einschub:

HD+Smart Card bitte mit dem goldenen Chip nach unten einstecken.



Fernbedienung

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

In Ihrer Fernbedienung sind bereits zwei 3V Lithium CR2032 Batterien eingelegt. Bitte ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch die Plastikfolie aus Ihrer Fernbedienung heraus, um die Batterien zu aktivieren



FRSET¤EN DER BATTERIEN:

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubenzieher. Legen Sie die Batterien mit der ""
gekennzeichneten Seite nach oben in das Batteriefach. Schieben Sie sie das Batteriefach
zurück in die Fernbedienung bis dieses einrastet.



ACHTUNG! Ex PLOSIONSGEFAHR

beim falschen Einlegen der Batterien. Ersetzen Sie verbrauchte Batterien nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Batterietyp.

IHRE ¤WEISEITIGE FERNBEDIENUNG



- Standby schaltet den Receiver in den Bereitschaftsmodus
- 2 Mute Ton stumm schalten
- 3 Farbtasten zur Benutzung des Bildschirmmenüs
- 4 TV/Radio zeigt die Liste der TV/Radio Kanäle an Subtitles/Audio - zeigt die Liste von Untertiteln in den verfügbaren Sprachen an Media = greifen Sie auf angeschlossene Speichermedien zu Web = rufen Sie das HD+ SmartTV Portal auf
- 5 Guide zeigt den TV-Programmführer an

Info - zeigt detaillierte Programminformationen an

Fav - wählt die Favoritenliste aus, die der Benutzer aktiviert haben möchte

Exit - verlässt das Menü, das im Moment auf dem Bildschirm zu sehen ist

- 6-7 Navigationstasten für auf, ab, links, rechts
- 8 Back zwischen kürzlich angesehenen Kanälen wechseln
- 9 Lautstärke erhöhen/absenken
- 10 Kanal auf/ab
- 11 Menü zeigt das Hauptmenü am Bildschirm
- 12 Tastenfeld für Benutzereingaben
- 13 Aufnahme- und Wiedergabetasten
- 14 Teletext startet das Teletext Suchprogramm
- 15 V-Format wählt die Bildschirmauflösung aus
- 16 Vollbildmodus ¤ vergrößern Sie Videos bildschirmfüllend
- 17 Tastenfeld zur Kontrolle der Wiedergabeoptionen (siehe Erläuterung)




III ▶ Wiedergabe/Pause

Schneller/langsamer Vorlauf

 Halten Sie diese Taste gedrückt um w\u00e4hrend einer Wiedergabe zur\u00fcck zu springen

Stop

 Halten Sie diese Taste gedrückt um w\u00e4hrend einer Wiedergabe vorw\u00e4rts zu springen

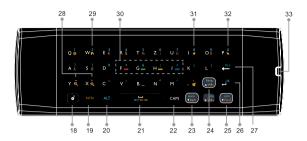

- 18 Tastatur entsperren / LED-Anzeige bei Tastendruck
- 19 ALTGr Taste
- 20 ALT Taste
- 21 Tab vorwärts / rückwärts
- 22 Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen
- 23 ¤urück
- 24 Menü ¤ ¤eigt Hauptmenü / Eingabeleiste im Browser an
- 25 Vorwärts

- 26 OK
- 27 Löschen / Beende
- 28 Vergrößern / Verkleinern
- 29 Startseite
- 30 Farbtasten
 - 1 Favoriten
- 32 Mauszeiger an / aus
- 33 Batteriefach

Hinweis: Um die in Gelb angegebenen Tastenfunktionen zu verwenden, müssen Sie zuerst die ALTGr = Taste drücken und bei Tastenfunktionen in Blau die ALT = Taste.

BENUT¤UNG DES MAUS¤EIGERS



¤¤Stellen Sie durch drücken der Entsperrtaste os sicher, dass die Tastatur entsperrt ist.

mmDrücken Sie die Taste und danach die Taste (Eine nach der Anderen) um den Mauszeiger zu aktivieren oder zu deaktivieren.

¤¤Benutzen Sie die Pfeiltasten um den Mauszeiger auf dem Bildschirm zu bewegen.

xxDrücken Sie die Taste um einen Link oder eine Schaltfläche auszuwählen.

Hinweis: Ohne weitere Eingaben wird der Mauszeiger nach 10 Sekunden ausgeblendet. Durch Drücken einer der Pfeiltasten (hoch/runter/links/rechts) wird der Mauszeiger wieder eingeblendet.

Einrichtung

Diese kurze Anleitung erklärt die wichtigsten Funktionen, um sicher zu stellen, dass Sie mit ihrem neuen Receiver sofort fernsehen können. Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Feineinstellungen nötig sein können.

¤ e¤¤¤ten: Bitte den digitalen Receiver noch nicht mit dem Stromnetz verbinden.

nsammss mes nin mow Noise moundan men minitamen - atemitena emeinemminamna:

Sie können den LNB direkt am digitalen Receiver anschließen, indem Sie ihn mit Hilfe eines Koaxialkabels an die "LNB in" Buchse des Receivers anschließen.

Anschluss an den Fernseher

Der digitale Receiver und der TV können mit Hilfe eines analogem Cinch- oder HDMI Kabels (nicht im Liederumfang) verbunden werden.

Verbinden Sie einfach die beiden Enden des von Ihnen für den Anschluss vom Receiver zum TV ausgewählten Kabels mit den æweiligen Buchsen beider Geräte.

Der HDMI-Anschluss wird für digitales TV empfohlen. Falls das TV-Gerät mit einen HDMI-Eingang ausgestattet ist (eine spezielle nur-digitale Schnittstelle, welche höchste Bildqualität bietet), verbinden Sie Ihr Produkt mit dem TV via HDMI-Kabel.

Verbindung mit Heimnetzwerk

Der Receiver verbindet sich mit dem Internet über den Router oder das DSL Kabel / Modem. Der Receiver kann sich über die Netzwerk- oder WLAN-Schnittstelle mit dem Internet verbinden, ve nach dem welche Schnittstelle von Ihrem Router oder DSL / Modem unterstützt wird.

nnneminnnn nnem Netnwemm nsnnms:

Verbinden Sie das Netzwerk-Kabel mit dem Receiver und mit Ihrem Router/Modem.

nuncaminana nuncanie a na Na nanittsteme nacacinen non natinaca n- n nana nontionane mantiana

Verbinden Sie einen USB W-LAN Dongle mit einem der USB Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes.

Einstellungen für WLAN:

- Netzwerk Name (SSID): Wählen Sie den Namen Ihres Netzwerkes aus der Liste.
- Sicherheits Typ (WEP, WPA und WPA2): Der Receiver unterstützt WEP 40/128bit, WEP 40/128bit HE¤, WPA und WPA2.

Die Sicherheitseinstellungen des Receivers und des WLAN sollten gleich sein.

- Passwort: Für die Einrichtung des Sicherheitsgrads, müssen Sie ein Passwort eingeben. Geben Sie bitte das selbe Passwort im WLAN Menü ein.

Hinweis: Halten Sie den Abstand zwischen Receiver und WLAN ¤ugang so gering wie möglich.

Anschluss an einen DVD-oder Videorecorder

Der DVD-oder Videorecorder wird via Cinch-Kabel mit dem Receiver verbunden. Benutzen Sie die Analog Audio-Video-Buchsen für diesen nweck

Anschluss an ein Hi-Fi System

Die Tonqualität von digitalen TV- oder Radio-Programmen ist noch besser, wenn Sie durch ein Hi-Fi System wiedergegeben wird.

Dazu wird ein RCA-Cinch-Stereokabel an der Audio L/R Buchse am Receiver mit einem der Eingänge am HiFi System verbunden, die zum Beispiel als Line. Aux oder Extra bezeichnet sind.


Sollte Ihr Hi-Fi System mit einem digitalen Audioeingang ausgestattet sein, können Sie ein digitales RCA-Cinch-Kabel benutzen und es vom elektrischen (koaxialen) Audioausgang am Receiver (SPDIF) am Hi-Fi oder Dolby Digital System anschließen. Der Receiver ist auch mit einem optischen/digitalen Ausgang ausgestattet.

Sollte Ihr Hi-Fi System mit einem optischen Audioausgang ausgestattet sein, können Sie ein optisches Kabel benutzen um Ihr Hi-Fi System mit dem digitalen Receiver zu verbinden.

Stromanschluss

Nachdem alle Kabel angeschlossen sind, kann der Receiver nun mit dem separatem Netzteil am Strom angeschlossen werden. Vorher muss der ON/OFF Schalter auf OFF gestellt werden (Position 0).

ANSCHLUSSDIAGRAMM

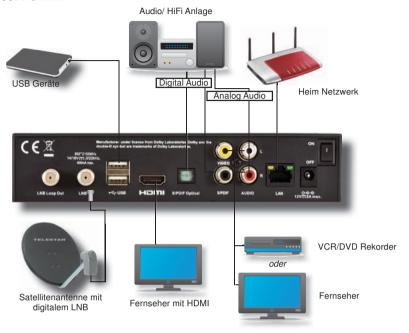

Installations Assistent

Wenn Sie den Receiver zum ersten Mal einschalten, wird sich das Menü 'Schnelleinstieg' öffnen, um Sie durch die Anfangseinstellungen zu führen. Dieses Menü erscheint auch, wenn Sie den Receiver auf Werkseinstellungen setzen. Benutzen Sie die grüne und rote Taste auf der Fernbedienung um zum nächsten Punkt zu gelangen und die Richtungstasten an Ihrer Fernbedienung um Einstellungen zu ändern und die 'OK' Taste um Ihre Auswahl zu bestätigen.



LAND/SPRACHEINSTELLUNGEN

Hier können Sie Ihr Land und die Menüsprachen Ihres Receivers einstellen.

Hinweis: Diese Einstellung verändert nicht die Sprache im EPG.

Drücken Sie den grünen Knopf um mit den Antenneneinstellungen fortzufahren.

Wählen Sie unter Signalquelle den Tuner Typ aus. Sollten Sie das Gerät als Sat>IP Client nutzen, wählen Sie IP Tuner aus.

ANTENNENEINSTELLUNGEN

Hier kann der Antennentyp, der an Ihrem digitalen Receiver angeschlossen ist, bestimmt werden. Gehen Sie hier nach der folgenden Anleitung vor.



Wählen Sie die Satelliten die Sie mit Ihrem Receiver empfangen möchten. Jeder Satellit in der Liste ist bereits voreingestellt. Um diese Einstellungen zu ändern, drücken Sie bitte die blaue Taste (Erweiterte Einstellungen). Bitte beachten Sie die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

LNB Tvp

Wählen Sie "Universal" für die meisten Standard-LNBs, oder "Unicable", wenn Sie ein Unicable-LNB benutzen. Bei der Auswahl zwischen Unicable-LNB und Unicable-Multischalter werden direkt die voreingestellten Frequenzen gesetzt um die Installation zu erleichtern.



- ¤te¤it:

Verwenden Sie diese Option für den Satelliten, den Sie einstellen möchten. Benutzen Sie dazu die Farbtasten an der Fernbedienung (wie am unteren Bildschirmrand gezeigt) um von edem einzelnen Satelliten die Position einzustellen, einen Satelliten hinzuzufügen oder zu löschen.

nn n now nn Hinn nnn

Die LOF (Lokale Oszillator Frequenz) des LNB ist normalerweise am LNB selbst aufgedruckt oder in dessen Beschreibung. Sie können die niedrige und die hohe Frequenz einstellen, die zum LNB passt. In der Regel ist hier keine Anpassung notwendig.

a anaaa saaadana

Der Receiver benutzt ein 22kHz Signal, um die Bandumschaltung des LNB zu steuern. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr LNB diese Eigenschaft hat, stellen Sie die Option auf "Auto".

"i- nnn nonnnnntion

Sie können bis zu zwei kaskadierbare DiSEqC Schalter am Receiver anschließen. Dieser Menüpunkt erlaubt es Ihnen, den Typ und Eingangsanschluss für reden Schalter einzustellen.

e¤e¤en¤t¤¤ns¤on¤e¤

Diese Option erlaubt Ihnen einzustellen, welcher Transponder als Referenz zur Anzeige der Signalstärke benuntzt wird.

Transponder-Nummer

Hier können Sie einen Transponder aus der Transponderliste auswählen. Sobald Sie einen Transponder ausgewählt haben, stellt sich dieser automatisch ein. Sie können diese Einstellungen auch manuell vornehmen.

Frequenz

Stellt die Frequenz des Transponders ein.

Polarisation

Stellt die Polarisation des Transponders ein.

Symbolrate

Stellt die Symbolrate des Transponders ein.

"aueam aua aauaaa,

Diese Option ermöglicht Ihnen die Unicable Tuner IF und die Unicable-Kanalkennung für den Receiver einzustellen. Bei einer typischen Unicable-LNB Installation, können Sie mehrere Receiver an einem LNB oder Multiswitch anschließen, wobei eder Receiver so eingestellt ist, dass er mit einer anderen Unicable-Kanalkennung verbunden wird.

- janaastame ana - janamaadtat

In den beiden Anzeigebalken auf der rechten Seite des Bildschirms werden die Stärke und Qualität der von der Antenne zum Tuner gesendeten Signale angezeigt. Diese beiden Pegelmesser können während der Feineinstellung der Antennenposition verwendet werden. Die Antenne muss so eingestellt werden, dass eine maximal mögliche Signalstärke und Qualität erreicht wird.

KANALSUCHE

Um Videoprogramme anzusehen, müssen Sie zuerst eine Kanalsuche durchführen. Wählen Sie die Art der Suche, die der Assistent durchführen soll.



- Wählen Sie "Automatik (HD+)" um Kanäle aus dem HD+ Angebot zu suchen.
- Wählen Sie "Automatischer Programmsuchlauf" um nach allen Programmen des ausgewählten Satelliten zu suchen.
- Wählen Sie Vordefinierte Liste, die Ihren Ländereinstellungen entspricht.



Kanäle finden und speichern: Wenn die Kanalsuche begonnen hat, werden ein Fortschrittsbalken und eine Liste der gefundenen Kanäle angezeigt.

Sie können die Suche rederzeit unterbrechen, indem Sie "Exit" auf Ihrer Fernbedienung drücken. Nachdem die Kanalsuche vollständig ist, drücken Sie die grüne Taste an Ihrer Fernbedienung um die Kanäle zu speichern und dann "Exit" um das Menü zu verlassen.

Bedienung

PROGRAMMAUSWAHL

- Sie können dazu die numerischen Tasten Ihrer Fernbedienung benutzen.
- Sie k\u00f6nnen die Tasten "Auf" und "Ab" an Ihrer Fernbedienung oder an der Vorderseite des Receivers benutzen.
- Sie können die P+ und P- Tasten an Ihrer Fernbedienung benutzten. ¤ur Auswahl einer anderen Kanal- oder Favoritenliste benutzen Sie die "TV" oder "Fav" Taste auf ihrer Fernbedienung. Im folgenden Fenster wählen Sie bitte die gewünschte Liste mit Hilfe der "Rechts" oder "Links" Taste aus und bestätigen die Auswahl mit der "OK" Taste.

LAUTST¤ RKE EINSTELLEN

- 1.Benutzen Sie die Tasten Lautstärke +/- um die Lautstärke einzustellen
- 2. Drücken Sie MUTE um den Ton auf stumm zu schalten.

nz ezanz: Die MUTE Funktion bleibt aktiv. während Sie auf andere Programme umschalten.


PROGRAMMINFORMATIONEN (INFO-BANNER)



Wenn Sie zwischen Programmen hin und her schalten, wird eine kurze Nachricht für die Programminformation eingeblendet. Sie können die Programminformation auch einblenden, wenn Sie die Info-Taste drücken und die Exit-Taste, um die Information wieder auszublenden.

- 1. Kanalnummer und Name
- 2. Benutzen Sie die "Auf" und "Ab" Tasten der Fernbedienung, um Kanäle zu wechseln
- 3. Aktueller Programmname und Sendezeit
- 4. HbbTV-Verfügbarkeitsanzeige Die Einblendung diese Symbols bedeutet, dass interaktive Inhalte und ¤usatzinformationen verfügbar sind. Mit der roten Taste können Sie diese aufrufen.
- Mit Links können Sie durch die Optionen für diesen Kanal blättern.
 Die Symbole am linken unteren Bildschirmrand beschreiben die verfügbaren Optionen.

- 6. Altersfreigabe (falls Information verfügbar)
- 7. Signalqualität-Anzeige
- 8. Teletext-Information
- 9. Information über Senderstatus (Free-to-Air oder verschlüsselt)
- 10. Fortschrittsbalken zur aktuellen Sendung
- 11. Signalisiert eine aktuell laufende Aufnahme oder eine geplante Aufnahme
- 12. Lautstärke
- 13. Aktuelle ¤eit und Datum
- 14. Name und Sendezeit des nächsten Programms
- 15. Mit Rechts können Sie durch Programminformationen, mini TV Guide, Full TV Guide und Persönlicher Planer blättern.

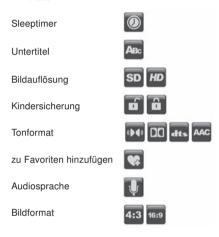

¤U FAVORITEN HIN¤UFÜGEN

Blättern Sie nach links mit der linken Pfeiltaste wenn der Info-Banner angezeigt wird. Hier können Sie den aktuellen Kanal einer der angebotenen Listen hinzufügen.

UNTERTITEL UND AUDIO-KAN¤LE

Manche TV-Sender bieten mehrere Audiokanäle mit Untertitel-Information in verschiedenen europäischen Sprachen an. Drücken Sie die "Audio/Subtitles" Taste an Ihrer Fernbedienung, um alle verfügbaren Optionen der Audio-Kanäle einzublenden. Verwenden Sie die Richtungstasten an der Fernbedienung für Ihre Auswahl.



BILDEINSTELLUNGEN

Blättern Sie nach links mit der linken Pfeiltaste, wenn der Info-Banner angezeigt wird. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten und wählen Sie die Bildeinstellung mit den Pfeiltasten.

AUFLÖSUNG

Einstellung der Bildschirmauflösung.

- 1. Drücken Sie die V-FormatTaste.
- 2. Die gegenwärtige Auflösung springt auf den nächsten Wert.
- 3. Jedes Mal, wenn Sie die V-Format Taste drücken, verändert sich die Auflösung in der folgenden Sequenz: 576p -> 720p -> 1080i -> 1080p. Oder blättern Sie nach links bis die TV Auflösung angezeigt wird. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Auflösung einzustellen

TONFORMAT

Wenn der Info-Banner angezeigt wird, können Sie mit der linken Pfeiltaste bis zum Audio-Format Banner blättern. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten und nutzen Sie die Pfeiltasten um das Audio-Format einzustellen.

¤n¤ e¤¤¤n¤: Dolby Digital und Dolby Digital Plus werden entweder zu Stereo Signalen umgewandelt oder direkt über die digitalen Audioausgänge ausgegeben. Einige Dolby Digital Ausstrahlungen enthalten nur Stereo Ton und nicht 5.1 Ton.

SLEEP TIMER

Sie können den Sleep Timer nutzen, um eine bestimmte ¤eit einzustellen (z.B. Nachts), wann sich der Receiver selbst in Standby ausschalten soll. Diese Funktion ist nützlich wenn sich z.B. niemand zu der bestimmten ¤eit beim Receiver befindet um ihn manuell auszuschalten.

Mit der linken Pfeiltaste nach links blättern, bis die Sleep Timer Information erscheint. Hier können Sie nun die gewünschte eit einstellen.



TELETE¤T

Wenn Teletext Information verfügbar ist, wird dieses Symbol in der Programminformation (EPG) angezeigt. Sie können das Symbol auch an der Fernbedienung drücken, um die Information zu bekommen. Mit den numerischen Tasten 0-9 an der Fernbedienung kann eine 3-stellige Seitenzahl eingegeben werden, wenn Videotext verfügbar ist.



STANDBY MODUS

Verwenden Sie den Standby Modus, um den Stromverbrauch zu reduzieren wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist. Im Standby Modus ist der Receiver nicht vollkommen abgeschaltet, sondern nur einige Teile, so dass das Gerät schnell wieder startet, wenn es angeschaltet wird. Im Standby Modus wird die LED Beleuchtung an der Vorderseite des Receivers sichtbar. Falls die Option Ökologisch in den Benutzereinstellungen aktiviert wurde, geht das Gerät in einen Energiesparmodus, vorausgesetzt es wurden keine Aufnahmen programmiert.

¤n¤ e¤¤¤n¤: Um den Stromverbrauch auf Null zu reduzieren, muss der Netzschalter auf der Rückseite des Receivers auf "off" gestellt werden.

Hauptmenü

Neben den Programmen, die Ihr Receiver von den TV Sendern empfängt, kann er auch verschiedene Informationen am TV Bildschirm einblenden wie: Lautstärkebalken, Menü, Dialogfenster etc. Diese Anzeigen werden als Interface zwischen Receiver und Benutzer verwendet und werden auch GUI (Grafisches Benutzer-Interface) oder OSD (Bildschirmmenü) genannt. Die vom Receiver erzeugte Bedienoberfläche kann leicht verändert wie auf dem Bild gezeigt aussehen, da fortwährende Software Aktualisierungen das Erscheinungsbild und sogar die Struktur des Menüs verändern können.



Die Navigation innerhalb des OSD kann mit den 4 Richtungstasten und mit der "OK" Taste vorgenommen werden. Die "OK" Taste wird immer zum Bestätigen einer Auswahl benutzt wie auch in manchen Fällen zusammen mit den farbigen Funktionstasten. Um ins Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die "Menü" Taste an Ihrer Fernbedienung. Wenn Sie in einem Menü sind und die "Menü" Taste drücken verlassen Sie alle offenen Menüebenen. Die "Exit" Taste ist nur zum Verlassen der letzten offenen Menüebene vorgesehen.

TV

Um zum aktuellen TV Programm zu wechseln, wählen Sie 'Live TV' aus der vorgegeben Liste.

PROGRAMMFÜHRER/EPG

Es gibt 2 Arten von Programmführern, den Full Guide und den Mini Guide. Dies ermöglicht Ihnen direkten ¤ugang zu allen TV und Radio Listen für einen bestimmten Tag der kommenden Woche.

Der EPG (Electronic Program Guide) gibt Ihnen Informationen über aktuelle Programme und über Sendezeiten für folgende Programme. Auf den Mini Guide kann man im Info-Banner zugreifen.

Sie finden eine ausführliche Erklärung über den Full Guide und Mini Guide im Kapitel Programmführer.

¤ n¤ e¤¤n¤: Damit der EPG richtig funktioniert, müssen Datum und ¤ eit korrekt eingestellt sein.

MEDIA

Dieser Menüpunkt gibt Ihnen ¤ugriff auf verschiedene Inhalte auf dem angeschlossenen Datenträger.

- Wählen Sie 'Alles' um alle verfügbaren Mediendateien einzusehen.
- Wählen Sie 'Filme' um eine Liste aller Aufnahmen auf dem angeschlossenen Datenträger einzusehen.
- Wählen Sie 'Musik' um alle Musikdateien angezeigt zu bekommen, z.B. MP3 Dateien.
- Wählen Sie 'Fotos' um alle Bilddateien angezeigt zu bekommen, z.B. BMP und JPEG Dateien.
- Wählen Sie 'Heimvideos' um alle Multimediavideos auf dem angeschlossenen Datenträger anzuzeigen, z.B. Videos von einem Camcorder.

WEB

Dieser Eintrag bietet Ihnen einen direkten ¤ugang zu dem HD+ SmartTV Portal und der Adressleiste des integrierten Web Browsers.

Hinweis: Auf internet basierende Smart TV Angebote haben wir leider keinen Einfluss, da es sich um Inhalte von 3. Anbieter handelt.

EINSTELLUNGSMENÜ

Um auf diesen Punkt zuzugreifen, drücken Sie 'Menü' und blättern Sie nach unten. Hier können Sie mit den Navigationstasten die Einstellungen auswählen und ändern.
Später finden Sie eine detaillierte Erklärung zu diesem Kapitel.

HbbTV Inhalte

Ihr Receiver unterstützt HbbTV, dies bedeutet er vereint die hochwertigen Inhalte über Satellit, mit aktuellen Nachrichten und der Interaktivität des Internets. (HbbTV = Hybrid Broadcast and Broadband TV) Um in den vollen Genuss von HbbTV zu kommen, muss Ihr Receiver mit dem Internet verbunden sein (per WLAN oder LAN).

Dank HbbTV wird es Ihnen möglich sein, ständigen "ugriff auf aktuelle Informationen der führenden TV-Sender zu haben, einschließlich Video on demand (VOD), interaktive Werbung, Onlineanwendungen, Spiele und soziale Netzwerke sowie natürlich auch weiterführende Programminhalte wie digitaler Videotext oder ein verbesserter EPG.

Die HbbTV-Inhalte werden von den TV-Sendern zur Verfügung gestellt und diese signalisieren auch deren Verfügbarkeit. Sobald einer diese Kanäle (ARD, ¤DF, RTL, etc.) angewählt wurde, erkennt der Receiver, das HbbTV-Inhalte verfügbar sind und startet den integrierten Webbrowser. Sobald die HbbTV-Inhalte gestartet wurden, sind einige Tasten Ihrer Fernbedienung mit anderen Funktionen belegt. Folgen Sie hierzu einfach den entsprechenden Anweisungen am Bildschirm. Durch drücken der "Exit" Taste verlassen Sie die HbbTV-Anwendung und gelangen zurück in den normalen Bedienungsmodus.

Die HbbTV-Funktionalität kann deaktiviert, automatisch gestartet oder als "benachrichtigen" konfiguriert werden¤ diese Einstellmöglichkeiten finden Sie im "Benutzereinstellungen" Menü.

Hinweis: Die Qualität und Verfügbarkeit von HbbTV-Inhalten hängt im großen Maße auch von der Geschwindigkeit Ihres Internetanschlusses ab.

Hinweis: Online- und Internet-basierte Dienste und Anwendungen werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt und können rederzeit geändert oder abgeschaltet werden ohne weitere Ankündigung.

Verbinden von USB Geräten

Ihr Receiver besitzt 2 USB Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes.

Wenn Sie ein Speichermedium anschließen, zeigt Ihnen der Receiver sofort nach der erfolgreichen Initialisierung eine Meldung an, dass das Medium angeschlossen ist.

¤n¤ e¤¤n¤: - Unterstützte Dateisysteme: NTFS, FAT16, FAT32, Ext2

- Formatierung der Geräte benötigt einen PIN: (vorgegebener PIN: 0000)

Programmführer

Die folgenden Abschnitte geben eine detaillierte Erklärung der 2 Typen von Programmführern, Full Guide und Mini Guide

FULL GUIDE - LISTENANSICHT

Die Programmvorschau-Listenansicht kann durch drücken der Guide-Taste, über die Programm-

vorschau im Hauptmenü oder mit der rechten Navigationstaste über das Info-Banner aufgerufen werden. Die Programmvorschau-Daten werden von den TV Kanälen bereitgestellt. Der Receiver blendet ein, was für æden Kanal an Daten verfügbar ist.

Jedoch kann der Receiver nur einblenden, was vom Sender zur Verfügung gestellt wird, und hat keinen Einfluss auf Qualität oder ¤uverlässigkeit der Daten. Während Sie fernsehen, werden die Daten geladen und eingeblendet, wenn Sie die Programmvorschau benutzen.



Hinweis: Keine EPG Information" bedeutet, dass dieser Kanal entweder keine Informationen bereitstellt oder diese vom Gerät noch nicht eingelesen wurden.

Der Receiver ist imstande, das verfügbare Programm des gegenwärtig ausgewählten Kanals einzublenden wie auch die folgenden Sendungen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, einen schnellen Überblick über Sendungen zu bekommen, die an diesem Tag oder in den nächsten Tagen ausgestrahlt werden, abhängig von den verfügbaren Daten des Senders.

Sie können die Richtungstasten "Auf und "Ab" verwenden, um spezifische Kanäle auszuwählen und die Richtungsstasten "Rechts" und "Links", um in der Programmvorschau vor- und zurückzublättern. Detaillierte Angaben zum aktuell angewählten Eintrag werden oberhalb des Programmführers eingeblendet.

Sie können eine Aufnahme direkt über das EPG programmieren. Wählen Sie dazu eine Sendung aus, die Sie auf einen exterenen USB Datenträger aufzeichnen möchten, und drücken Sie die OK Taste. Wählen Sie danach "Aufnahme" aus, wechseln Sie zum Punkt "Bestätigen" und drücken Sie OK.

FULL GUIDE - KANALANSICHT

Drücken Sie die grüne Funktionstaste an Ihrer Fernbedienung, um zwischen der Programmvorschau-Kanalansicht und der Listenansicht hin und herzuschalten. Die Kanalansicht erleichtert es, einen Überblick über Programme oder einen individuellen Kanal zu bekommen, z.B. um zu sehen, ob derselbe Film öfter ausgestrahlt wird oder um die erstellten Timer zu kontrollieren.



MINI GUIDE

Wenn der Info Banner eingeblendet ist, kann mittels der rechten Navigationstaste der sogenannte Mini-Guide geöffnet werden. Sie können die Richtungstasten "Auf und "Ab" verwenden, um spezifische Kanäle auszuwählen und die Richtungstasten "Rechts" und "Links", um in der Programmvorschau vor- und zurückzublättern. Detaillierte Angaben zum aktuell angewählten Eintrag werden oberhalb des Programmführers eingeblendet.

Einstellungen

In diesem Kapitel werden alle Optionen dieses Menüs beschrieben. Mit der rechten Pfeiltaste können Sie die Optionen öffnen und mit der linken wieder schließen.



BENUT ¤ EREINSTELLUNGEN

- taata oaas

Wählen Sie, ob Ihr Gerät mit dem zuletzt gesehenen Kanal oder mit dem Hauptmenü aus dem Standby starten soll.

Benutzeroberfläche

In diesem Menü finden Sie diverse Einstellmöglichkeiten zur Benutzeroberfläche. Anzeigedauer der Einblendung, OSD Transparenz oder die Einstellung der Schriftgrößen.

Kanäle im Speicher

Sie können die Anzahl der gespeicherten, zuletzt angesehenen Sender von einem bis zu fünf auswählen. Drücken Sie hierzu die Taste 'Back' auf der Fernbedienung.

Energiekonzept

Hier können Sie zwischen drei verschiedenen Modi wählen.

Ökologisch - Der Receiver wird hier in den "Tiefschlaf" Modus versetzt, der Verbrauch sinkt auf unter 0,5 Watt. Die Startzeit erhöt sich edoch deutlich auf über 20 Sekunden.

Standard - Alle unbenötigten Funktionen werden deaktiviert, der Verbrauch sinkt auf ca. 4Watt, der Receiver startet in wenigen Sekunden.

Schnellstart - Das Gerät startet sehr schnell, der Stromverbrauch ist hier ædoch am höchsten.

Auto-Standby

Laut EU Verordnung schaltet sich das Gerät automatisch in den Standby, wenn länger als 3 Stunden keine Eingabe (z.b. Programmwechsel) erfolgt ist. Hier können Sie diese ¤eitspanne ändern oder komplett deaktivieren.

HbbTV Modus:

- "Deaktivieren" HbbTV ist deaktiviert.
- "Automatisch" Der HbbTV Service wird automatisch und wie vom TV Sender signalisiert gestartet.
- "Benachrichtigen" Im Infobanner wird signalisiert, sobald HbbTV, Inhalte auf einem Sender verfügbar sind, der Service wird dabei nicht gestartet. Der Service kann dann mit der roten Taste gestartet werden.
- "Auto-Red" Die HbbTV Änwendung startet automatisch, die Tasten der Fernbedienung bleiben aber dem Live-TV Bild bzw. Menü zugeordnet.

¤EIT/DATUM

Uhrzeit und Datumsanzeige werden in diesem Menü konfiguriert.



Systemzeit automatisch

Wenn die "Einstellung der Systemzeit" auf "An" gestellt ist, empfängt der Receiver Uhrzeit und Datum automatisch über das empfangene Signal.

¤n¤ e¤¤¤n¤: Einige Sender können eine falsche Uhrzeit oder Datum übertragen.

Datum

Option um das Datum manuell einzustellen.

Ortszeit

Option um die Uhrzeit manuell einzustellen.

¤eitzone

Die DVB Standard-Sendezeit und das Datum sind in der GMT ¤eitzone. Um die Ortszeit korrekt anzuzeigen, müssen Sie Ihre Ortszeit einstellen.

¤n¤ e¤¤nna: Wenn die Sommerzeit aktiviert ist, passt der Receiver die Uhrzeiten automatisch an (gültig für Europa)

- Sommerzeit beginnt und endet um 1:00 Uhr morgens GMT (Greenwich mean time)
- sie fängt am letzten Sonntag im März an
- sie endet am letzten Sonntag im Oktober

Dies wird unter Nichtbeachtung von DVB gesendeten Informationen vorgenommen.

SPRACHEN

In diesem Menü können Sie die Sprachen für das Menü und die ersten und zweiten Untertitel festlegen.

AUFNAHME

non- tant namena en aNana anne namena en

Hier können Sie einstellen, wie viel zeit der Receiver automatisch bei allen geplanten Aufnahmen zugeben soll.

a-a-aannana ja - tanaaa

Setzen Sie diesen Wert auf "Aus", um bei geplanten Aufnahmen in den Stromspar Standby Modus zu wechseln, um einen minimalen Energieverbrauch zu erreichen.

Hinweis: Dies kann bei manchen USB- Speichern zu unerwünschtem Fehlverhalten führen.


n naunnan en onns

Wenn hier "An" gewählt wurde, können Sie während einer Aufnahme innerhalb eines Transponders das Programm wechseln.

Hinweis: Dies gilt nicht bei HD+ Aufnahmen.

KINDERSICHERUNG

Nicht alle TV und Radio-Programme sind für ede Altersgruppe geeignet. Der digitale Receiver ist dafür mit einer Kindersicherungs-Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, gewisse Menüeinstellungen oder individuelle Programme mit Hilfe eines 4-stelligen Sicherheits-PIN Codes (Personal Identification Number) zu blockieren. Der vorgegebene Code ist "0000". Sie können diesen PIN ederzeit unter Pin Code ändern.

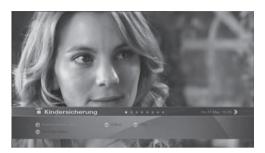

Hinweis: Setzen Sie die ¤ugriffsrechte, um den ¤ugriff auf das Menü oder entsprechende Kanäle zu unterbinden.

NET¤WERKEINSTELLUNGEN

Der Receiver kann sich über Ihren Router/DSL Modem mit dem Internet verbinden. Mit dieser Verbindung können Sie auf Online Inhalte, Applikationen und Dienstleistungen von Sendern online zugreifen. Benutzen Sie 'Netzwerk', wenn Sie Ihren Receiver über den Ethernet Anschluss oder über einen kompatiblen W-LAN USB Dongle mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden möchten. Bitte beachten Sie, dass die WiFi Einstellungen nur dann sichtbar sind, wenn ein kompatibler USB W-LAN Dongle angeschlossen ist.



- t¤t¤s

Prüfen Sie den aktuellen Status Ihrer Netzwerkverbindung.

Net¤we¤s¤ei¤¤e¤

Mehr hierzu auf Seite 29 unter "Video-, Foto- und Musikübertragung über Ihr Heimnetzwerk".

Net¤we¤¤ ¤ ¤¤ e¤

Hier bestimmen Sie die Videoqualität bei HLS Streams.

- ¤,,¤¤¤

In diesem Menü können Sie den Receiver als SAT>IP Client einrichten, um das Satellitensignal von einem im Netzwerk befindlichen Sat>IP Server zu empfangen.

BROWSER

Stellen Sie die Parameter des integrierten Webbrowsers bezüglich dem Aufrufen von Webseiten und Onlinemedien ein.

¤i¤t¤e¤e "¤st¤t¤¤

Hier können Sie einstellen, ob die virtuelle Tastatur automatisch eingeblendet werden soll, falls im Browser Modus ein Eingabefeld erscheint.

Hinweis: Sie können die Tastatur auch über die Videotext Taste ein- bzw. ausblenden.

a - a ...astatamaemeaana

Legen Sie das Layout der angeschlossenen USB Tastatur fest.

nnersnan

Aktivieren Sie den Underscan, falls im Browsermodus Teile der Internetseite außerhalb des sichtbaren Bereichs sind.

Haa..a "-a ma

Das Aktivieren dieser Funktion erlaubt es, HbbTV Inhalte auch über den Empfänger des Gerätes zu erhalten und nicht ausschließlich über das Internet.

nonmas

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert Pop Einblendungen im Browser.

a a6aaa0aajua

Erhöht die Geschwindigkeit des Systems, dies kann im Browser zu einem Leistungsschub von bis zu 20¤ führen.

¤ oo¤ies ¤s¤¤en

Hier werden alle Cookies gelöscht, das schließt auch Seitenlinks mit ein, die zu den Favoriten hinzugefügt wurden.

n nnnmonos nnmnnsetnen

Sollten die Kanallogos nicht mit der aktuellen Kanalliste übereinstimmen, haben Sie hier die Möglichkeit die Kanallogos zurückzusetzen.

SENDERSUCHLAUF

Der Receiver unterstützt automatische und erweiterte Arten der Kanalsuche. Die automatische Kanalsuche wurde bereits im Kapitel 'Installations Assistent' erklärt. Das folgende Kapitel erklärt die erweiterte Suche.

nameiteaten non man n Sunn mun

Der erweiterte Programmsuchlauf ermöglicht Ihnen eine Suche mit angepassten Suchparametern.

- ¤te¤ter

Benutzen Sie diese Option, um auszuwählen, welcher Satellit gescannt werden soll.

¤¤e¤¤en¤

Benutzen Sie diese Option, um die Frequenz am zu durchsuchenden Satelliten auszuwählen.

e¤emen¤t¤¤ns¤on¤e¤

Hier können Sie einen bestimmten Transponder aus der Transponderliste auswählen oder wählen Sie keinen Transponder aus, und geben Sie die Empfangsparameter manuell ein.

¤ ommit mt

Benutzen Sie diese Option, um die Polarisation der Signale zwischen horizontal, vertikal, rechts und links zirkular auszuwählen.

- nn nommte

Benutzen Sie diese Option, um die Symbolrate einzugeben.

nnn

Benutzen Sie diese Option, um die FEC Rate einzustellen.

¤¤"

Wahlen Sie hier manuell, um die Daten manuell einzustellen.

nineo na,

Benutzen Sie diese Option, um den Video PID manuell einzustellen.

nnnio nn'

Benutzen Sie diese Option, um den Audio PID manuell einzustellen.

пп

Benutzen Sie diese Option, um den PCR manuell einzustellen.

a au a a

- Wählen Sie 'ALL', um nach allen Sendern zu suchen
- Wählen Sie 'Free to Air', um nur nach frei empfangbaren Sendern zu suchen.

"nnnn:

Setzen Sie den Wert auf 'An', falls Sie einen DVB-S2 Transponder einlesen bzw. hinzufügen wollen.

¤¤n¤æ ¤n¤en ¤n¤ s¤ei¤¤e¤n

Wenn die Kanalsuche begonnen hat, wird ein Fortschrittsbalken und eine Liste der gefundenen Kanäle angezeigt. Sie können die Suche ederzeit unterbrechen indem Sie "Exit, auf Ihrer Fernbedienung drücken. Nachdem die Kanalsuche vollständig ist, drücken Sie die grüne Taste an Ihrer Fernbedienung um die Kanäle zu speichern und dann "Exit, um das Menü zu verlassen.

WERKSFINSTELLUNGEN

In diesem Menü können sie die Werkseinstellungen wiederherstellen, eine andere Kanalliste laden oder die aktuellen Einstellungen und Kanallisten Ihres Gerätes sichern bzw. laden. Um eine ungewollte Benutzung zu vermeiden ist das Menü mit einem Pin Code gesichert (bei Auslieferung "0000").

¤ e¤seinste¤¤n¤en

Drücken Sie die "OK" Taste und bestätigen Sie mit der grünen Funktionstaste, wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückstellen wollen.



nne emanne: Diese Option löscht alle Daten, die in den Kanallisten und Favoritenlisten gespeichert waren. Danach wird ein Schnellstart-Menü geöffnet. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt Installations-

nomnonma n iente n namisten

Option um Ihre TV Kanallisten auf die vorprogrammierten Listen der Werkseinstellung zurück zu stellen.

SYSTEMAKTUALISIERUNG

Generell gibt es drei Arten, die Software des digitalen Receivers zu aktualisieren:

Über die Antenne (OTA), durch den USB Anschluss und über das Internet. In den nächsten Kapiteln finden Sie Informationen hierzu.

Wenn diese Option ausgeführt wird, dann sucht das Gerät nach einer aktualisierten Software und zwar in folgender Reihenfolge: ¤uerst auf einem USB Gerät, anschließend über das Internet und letztlich über den Satelliten.

Sobald eine neuere Software gefunden wurde, bricht das Gerät die Suche ab und präsentiert das Ergebnis. Wenn Sie nun den Vorgang einleiten, startet das Gerät selbsttätig neu und aktualisiert die Software.

Um von einem USB-Gerät eine Softwareaktualisierung durchzuführen, müssen Sie die entsprechende Datei zuerst von unserer Internetseite herunterladen und in das Hauptverzeichnis eines USB Gerätes kopieren. Das USB-Gerät am Receiver angeschlossen sein bevor Sie diesen Menüpunkt aufrufen. Sie dürfen das USB-Gerät

nicht entfernen, bevor die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Um eine Aktualisierung über das Internet vorzunehmen, muss der Receiver zuvor über LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden sein. Bitte entfernen Sie das USB-Gerät bevor Sie ein solches Update starten.

Wenn diese Option gestartet wurde, ohne dass ein USB Gerät angeschlossen oder eine Internetverbindung vorhanden ist, wird der Receiver automatisch nach einer aktualisierten Software über Satellit suchen. Aufgrund der Dateigröße dauert dieser Vorgang erheblich länger. Wir empfehlen deshalb ein Update über USB oder Internet. Nachdem die Update-Datei geladen wurde, wird der Receiver die Software aktualisieren und automatisch neu starten. Alle Benutzereinstellungen und Kanallisten werden unverändert beibehalten.

SYSTEM INFORMATIONEN

Dieses Menü zeigt Informationen über die Software-Hardware-Version des Receivers an. Außerdem wird eine Option zum Software-Update angezeigt. Diese Daten können von unserem Service abgefragt werden, falls Sie Probleme mit dem Gerät haben sollten.



AUDIO/VIDEO

Hier können Sie die Grundeinstellungen für Audio/Video vornehmen.



" jajtamena najo na sanna

Option zum Festlegen des gewünschten Audio-Typs am digitalen Audio Ausgang (SPDIF / HDMI). Bitte prüfen Sie, dass Ihr TV über HDMI, Dolby Digital bzw. DTS dekodieren kann.

"Omn

Wählen Sie hier zwischen RF und Line.

Oneggg

Wählen Sie heir die Tonspur entsprechend Ihres eingesetzten Audiogerätes.

H" ¤ ma ¤s¤¤n¤

Option zum Festlegen des Video-Signaltyps am HDMI-Anschluss.

H"¤¤

Option um das HDCP-Protokoll über die HDMI-Verbindung an- oder auszuschalten.

nnamae nineonasannae

Aktivieren oder deaktivieren Sie hier den analogen Cinch Videoausgang.

n nnntine n imwienemomate

In diesem Bereich können Sie die Bildwiederholrate über HDMI einstellen, die bei einer Wiedergabe von Videos auf einem USB Datenträger benutzt werden soll.

ANTENNE

Diese Optionen wurden im Kapitel" Installations Assistent" beschrieben.

SMART CARD

Falls in Ihrem Receiver eine HD+ Karte eingsteckt ist, stehen im Menü weitere Optionen zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie Ihren Techniker oder Kartenanbieter über eventuell vorhandene Konfigurationsmöglichkeiten Ihrer Karte.

Senderlisten bearbeiten

Hier können Sie Ihre TV-, Radio- und Favoritenlisten bearbeiten. Wenn der Informations-Banner eingeblendet ist, mit der Pfeiltaste nach rechts blättern.



Die MainTV' und Main Radio' Listen enthalten alle Sender, die bei automatischer und manueller Suche gefunden wurden. Eine Tabelle zeigt Ihnen Sendernummer und Name an. Auf der rechten Seite finden Sie ein kleines Vorschaufenster und am unteren Bildschirmrand sehen Sie alle verfügbaren Optionen.

FAVORITENLISTEN

Hier können Sie separate Listen Ihrer Lieblingsprogramme erstellen, was bedeutet, dass z.B. ædes Familienmitglied eine eigene Favoritenliste anlegen kann, die nach eigenem Geschmack sortiert ist.

Nutzen Sie die Farbtasten, um die Listen zu bearbeiten und zu verwalten.

¤n¤ e¤¤¤n¤: Es ist möglich, TV- und Radiosender in die selbe Liste einzufügen.

Wir empfehlen eine Favoritenliste anzulegen, in der die Reihenfolge individuell bestimmt werden kann.

Einstellen von aktiven Listen

Der Receiver hat mindestens 3 Listen: die Hauptliste, Radioliste und Favoritenliste. Sie können weitere Listen hinzufügen.

Sobald Sie eine Liste ausgewählt haben, wird diese zur aktiven Liste, in der Sie die Programme durchschalten. Um eine Liste auszuwählen, benutzen Sie bitte die Favoritentaste auf Ihrer Fernbedienung.

DAS VERSCHIEBEN VON PROGRAMMPL¤T¤EN UND BEARBEITEN DER FAVORITENLISTEN

Wählen Sie im Hauptmenü die TV/Radio-Option, dann den Menüpunkt *Kanallisten verwalten'. Markieren Sie die Komponente, die Sie bearbeiten möchten (beispielsweise 'Meine Favoriten'). Das nächste Bild zeigt die *Gesamt TV'- Liste auf der linken Bildschirmseite und die Liste 'Meine Favoriten' auf der rechten Seite. Benutzen Sie die Auf/Ab- Tasten, um in der entsprechenden ¤eile zu dem Programmplatz zu gelangen, den Sie von der 'Gesamt TV'- Liste in die Favoritenliste hinüberkopieren wollen. Wenn Sie nun die grüne Funktionstaste auf der Fernbedienung drücken, wird diese ¤eile grün unterlegt. Mit den Auf/Ab- Tasten können Sie die Auswahl auf mehrere aufeinander folgende Programme erweitern. Drücken Sie nun erneut die grüne Taste, um den Markiervorgang zu beenden, und dann die OK- Taste, um die markierten Sender in die Favoritenliste zu übernehmen.

Wenn Sie Programmplätze innerhalb der Favoritenliste verschieben möchten, wechseln Sie mit der rechten Pfeiltaste auf die rechte Bildseite (daß diese nun aktiv ist, wird durch einen rot hinterlegten Richtungspfeil angezeigt und die Schrift ist stärker hervorgehoben). Benutzen Sie die Auf/Ab- Tasten zum navigieren und die grüne Funktionstaste zum markieren, wie bereits oben beschrieben. Nachdem Sie den Markiervorgang durch erneutes Drücken der grünen Taste beendet haben, benutzen Sie wieder die Auf/Ab- Tasten, um an die Stelle zu gelangen, an die die Sender eingefügt werden sollen (wird durch eine weiße Linie angezeigt). Drücken Sie abschließend die OK- Taste.

DAS VERSCHIEBEN VON TV- ODER RADIOKAN¤LEN IN DER GESAMTLISTE

Auf gleiche Weise wie oben für die Favoritenliste(n) gültig, lassen sich Kanalplätze auch in den entsprechenden Gesamtlisten bewegen. Jedoch wird dann bei ®edem Update die Sortierung gemäß der neuen Senderliste bzw. der Werkseinstellungen wieder verändert. Es ist anzuraten, nur Favoritenlisten nach individuellem Wusch anzupassen.

Video-, Foto- und Musikübertragung über Ihr Heimnetzwerk

Der Receiver kann sich nahtlos und sicher mit Ihrem PC über Ihr Heimnetzwerk verbinden und Video, Musik und Fotos von freigegebenen Ordnern abspielen. Der Receiver erlaubt es Ihnen auch, Ihren PC als Speichermedium für Aufnahme und Wiedergabe Ihrer TV-Programme zu verwenden.



¤ugriff auf freigegebene Ordner von angeschlossenen Geräten z.B. PC oder NAS-Festplatten (Network Attached Storage):

1. Geben Sie Benutzername und Passwort, für den freigegebenen Ordner auf den Sie zugreifen möchten ein oder lassen Sie es frei, falls der freigegebene Ordner nicht mit einem Passwort geschützt wurde.





Wählen Sie ein in Ihrem Heimnetzwerk angeschlossenes Gerät aus und greifen Sie auf freigegebenen Ordner auf diesem Gerät zu.







Verwenden Sie einen freigegebenen Ordner als Standard-Aufnahmeordner:



Hinweis: Bilder sind nur zur Veranschaulichung und können in zukünftigen Software-Updates abweichen.

Technische Informationen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- HD+ kompatibel, unterstützt HD+ SmartTV und HD+ Replay
- Anschluss für Netzwerk
- Medienbibliothek, TV Aufnahme und Abspielen via freigegebene Ordner, Netzwerk und USB-Speichermedien¤
- High Definition (Full HD) und Standard Defintion kompatibel
- Microsoft PlayReady DRM
- HbbTV, HTML5 Unterstützung
- HLS Smooth Streaming und HTTP Streaming
- Nagravision CAS und PRM integriert
- Anzahl der Kanäle: 6000, Anzahl der Favoritenlisten: 8
- EPG: bis zu 7 Tage, basierend auf SI-Informationen
- Kostenfreies Fernbedienungs-App für iPhone/Android basierende Smartphones
- Dekodierung von MPEG2, MPEG4, H.264, VC1, WMV, WMA, HE-AAC, MKV, AVI, ¤VID, JPEG, Dolby¤ und MP3
- Deep Standby-Modus für geringen Stromverbrauch

SATELLITEN FRONT-END

- Modulation: DVB-S/S2
- Eingangsanschluss: F-Buchse (mit Loop-Through)
- Frequenzbereich: 950 ¤ 2150 MHz
- Symbolratenbereich: 1 ¤ 45 MSym/s
- Eingangssignalpegel: 25 ¤ 65 dBm
- LNB Speisespannung: 400 mA Max. @ 13 n 18 V
- Steuersignal: 22 kHz
- DiSEqC und Unicable

VIDEO-DEKODIERUNG

- MPEG2 MP@HL, MP@ML, MPEG4 AVC High Profile Level 4.1
- Maximale Auflösung 1920 ¤ 1080p
- Unterstützte Auflösungen:

576i über Video Schnittstelle

576i/p. 720p. 1080i. 1080p über HDMI Schnittstelle

- Bildverhältnis: 4:3 und 16:9, automatische Anpassung für 16:9 Fernsehgeräte, Letter Box Unterstützung

AUDIO-DEKODIERUNG

- Mono, ¤weikanal, Stereo, Joint Stereo, MPEG1, MPEG2, MP3, AC3, Dolby Digital Plus
- Digital Audio über optische und koaxiale S/PDIF-Schnittstelle: Dolby Digital Passthrough

PCM-Datenausgang

EINHALTUNG GESET¤LICHER VORSCHRIFTEN

- Konform mit CE:

2004/108/EC (EMC)

2006/95/EC (Niederspannungsrichtlinie)

2011/65/EC (RoHS)

NET¤ ANSCHLUSS

- Netzspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
- Stromaufnahme: typ. ¤ 6 W¤24 W Max.
- Deep Standy Modus: ¤ 0,5 W

ANSCHLÜSSE

- ¤1 x USB2.0 High Speed Host Anschluss
- ¤1 x 10/ 100 Mbps Netzwerk-Anschluss, RJ45
- "Digital Audio SPDIF: 1 "Koaxial, 1 "Optisch
- "CINCH (RCA): Audio L R, Video FBAS (composite video).
- ¤HDMI

¤Unterlieat Lizenzaebühren Dritter

ANSCHLÜSSE AN DER GER¤TERÜCKSEITE

- Front-End:

Eingang: IEC169-2 (F-Buchse für Satellite Front End) Look-Through-Ausgangsbuchse: IEC169-2, Stecker

- Video-Buchse:

FBAS (Ausgang) L¤R Audio (Ausgang)

- Digital Audio SPDIF: 1 ¤ Koaxial (RCA), 1 ¤ Optisch CINCH (RCA): Audio L/R und CVBS (RCA)
- Ethernet-Anschluss 10/100Mbps, RJ45
- HDMI
- 2 x USB 2.0 Host-Buchse (Typ A)

GER¤TEVORDERSEITE

Standby-Schalter, Senderwahltasten (hoch/runter)

- LCD Display - 1 Standby LED Anzeige
- 1 IR Sensor
- 1 Smart Card Kartenleser

GEH¤ USEABMESSUNGEN

- ¤ Größe (Breite ¤ Höhe ¤ Tiefe): 190mm ¤ 43mm ¤ 146mm
- ¤ Betriebstemperatur: +5ÄC to +35ÄC
- Example 20 in Example 20 in

¤UBEHÖR

- Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch
- Fernbedienung mit 2 Knopfzellen
- HD+ Smart Card

Fehlerbehebung

FEHLERMELDUNG	MÖGLICHE GRÜNDE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Kein Bild, Ton oder Anzeige	Keine Stromversorgung	Kabelverbindungen prüfen
	Kurzschluss im Koaxialkabel	Gerät vom Strom trennen, Kurzschluss im Koaxialkabel oder den Anschlüssen ausschließen, wieder einstecken, Gerät neu starten
	Defekte oder fehlende Kabel	Kabelverbindungen prüfen
	Falsches Videoformat in den OSD Einstellungen	Bildeinstellungen prüfen und sicherstellen, dass das TV-Gerät diese unterstuetzt.
Klötzchenbildung, zeitweise kein Ton, kein Signal	Signal zu schwach	Nach defekten Kabeln oder Steckern zum LNB suchen bzw. Koaxialkabel kürzen
Die angezeigte Uhrzeit weicht von der im Programm ab	Falsche ¤eiteinstellungen	Einstellungen prüfen und richtige ¤eit einstellen
Kein Empfang von verschlüsselten Programmen	Smart Card ist nicht korrekt eingesteckt	Karte erneut einstecken
	Smart Card gehört zu anderem Verschlüsselungssystem	Karte für dieses Verschlüsselungssystem benutzen
Ton OK, aber kein Bild	Gerät ist auf Radiokanal gestellt	Auf TV Modus umschalten
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien zu schwach	Batterien erneuern
	Batterien sind falsch eingelegt	Batterien richtig einlegen, +/- Pole beachten
	Fernbedienung ist nicht direkt auf den Receiver gerichtet	Fernbedienung direkt auf die Front des Receivers richten
	Front des Receivers ist blockiert	Entfernen Sie eventuelle Hindernisse vor der Geraetefront.
Vorher empfangene Programme sind nicht zu sehen	Frequenz hat sich geändert	Kanalsuche starten
	Es liegt ein Problem im Signalweg vor	Antenne und alle Kabel und Stecker, die zum LNB, führen prüfen

Garantie, Wartung und Kundenbetreuung

Diese Garantie gilt nur für das Produkt, das von der TELESTAR Digital GmbH, Am Weiher 14, 56766 Ulmen verkauft wurde (hiermit die "Firma") den Kauf für eigenen Gebrauch und nicht für den Weiterverkauf. Die Bezeichnung "Produkt" in dieser limitieren Garantie beinhaltet nicht die Garantie für ægliche Software Programme, egal ob sie im Produkt vorprogrammiert sind oder nachträglich oder anderweitig installiert wurden.

AUSGENOMMEN WIE IN DIESER LIMITIERTEN GARANTIE ANGEGEBEN SIND DIE VORHERGEHENDEN GARANTIEN ANSTELLE VON JEGLICHEN ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER INBEGRIFFENEN GARANTIEN UND KONDITIONEN VORGEGEBEN UND ANGENOMMEN. INSBESONDERE AUCH BESAGTE GARANTIEN ODER KONDITIONEN DER MARKTG¤NGIGKEIT UND TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGS¤WECK.

DA NICHT BEKANNT IST INWIEWEIT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER INBEGRIFFENE GARANTIE IN MANCHEN STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN NICHT AUSGEGREN¤T WERDEN KANN, KANN ES VORKOMMEN. DASS DIE OBEN ANGEFÜHRTE AUSGREN¤UNG NICHT GILT. IN DIESEM FALL, SIND SOLCHE GARANTIEN ¤EITLIMITIERT. KEINE GARANTIE NACHDEM DIESE ¤EITBEGREN¤UNG ABGELAUFEN IST.

DA MANCHE STAATEN ODER GERICHTSBARKEITEN EINE "EITBEGREN" UNG VON INBEGRIFFENEN GARANTIEN NICHT ERLAUBEN, KANN DIE OBEN ANGEFÜHRTE AUSSCHLUSSKLAUSEL NICHT WIRKSAM

EINE LIMITIERTE GARANTIE GIBT DEM KUNDEN SPE¤IELLEN RECHTSANSPRUCH WIE AUCH ANDERE RECHTE, DIE VON GERICHTSBARKEIT ¤U GERICHTSBARKEIT VARIIEREN KÖNNEN.

DER KUNDE WIRD ANGEWIESEN. ¤UTREFFENDE GESET¤E DES STAATES ODER LANDES ¤UR VOLLEN BESTIMMUNG SEINER RECHTE ¤Ú KONSULTIEREN.

Diese Ausschlussklausel und Ausgrenzung wird auch zutreffen wenn die unten dargelegte ausdrückliche Garantie für ihren maßgeblichen Verwendungszweck scheitert.

2. Haftungsbegrenzung Die Firma und ihre ¤ulieferer sind unter keinen Umständen haftbar für (a) Beschädigung, Verlust oder Verfälschung von Aufnahmen, Programmen, gespeicherten Daten und Speichermedien oder (b) regliche Beschädigung welcher Art auch immer (insbesondere auch direkte oder indirekte Beschädigungen, Verlust von Geschäftsprofit, Verlust von Ersparnissen oder anderen Besonderheiten, Nebenschaden, Schadenersatzverpflichtung, Folgeschaden weder bei Garantieverletzung, Vertrag, Erfolgshaftung, Unrecht), die sich aus dem Gebrauch der Produkte oder dem Unvermögen die Produkte handzuhaben ergeben und/ oder die inliegenden Beschreibungen oder die Bereitstellung oder dem Unterlassen von Kundenbetreuung, auch wenn die Firma, ihre ¤ulieferer, ein zugelassener Firmenvertreter, Kundenbetreuer oder Händler auf die Möglichkeit solcher Beschädigungen oder auf irgendeinen Anspruch einer Dritten Partei hingewiesen wurden. Jegliche Haftbarkeit der Firma oder ihres ¤ulieferers, welcher nicht ausgeschlossen ist, wird auf den Kaufpreis des Produktes limitiert.

Einige Gerichtsbarkeiten erlauben die Begrenzung von Neben- und Folgeschäden nicht, so dass diese Begrenzung nicht vollkommen auf den Kunden zutrifft, aber dass solche Begrenzungen für das durch das entsprechende zulässige Gesetz maximale Ausmaß gilt.

3. Antrag auf Garantie
Die Firma gewährleistet die Garantie für Defekte, die aus Herstellungsfehlern bei Material und Fertigung, bei normalem Gebrauch hervorgehen. Die Firma gewährleistet keine Garantie für ununterbrochene oder fehlerfreie Bedienung des Produkts oder das alle Mängel, Fehler, Defekte oder mangelnde Übereinstimmungen korrigiert

Sofern von der Firma nicht anderweitig festgelegt, erstreckt sich diese Garantie nur auf den Besitzer des Produkts und die Garantie gilt nur fur das Land oder die Region in welcher der Benutzer das Produkt der Firma oder dem Wiederverkäufer (im Falle von Wiederverkauf) erworben hat.

4. Garantiezeit

Die Garantiezeit dieses Produkts beträgt 24 Monate, beginnt mit dem Kaufdatum (Datum auf der Quittung) und im Falle des Wiederverkaufs durch den Großhändler nicht mehr als 45 Tage nach dem auf dem Produkt vermerkten

Diese limitierte Garantie erstreckt sich nur auf den Original-Käufer des Produkts und kann nicht auf remanden, der das Eigentum vom Original-Käufer übernimmt, übertragen werden.

5. Limitierte Garantieausschlüsse

- Im Hinblick auf das Verbraucherprodukt unterliegt die Garantie den folgenden Ausgrenzungen:
- (i) Störung oder Schaden hervorgerufen durch unsachgemäßen Gebrauch (insbesondere auch auf den Gebrauch reglicher Produktleistung oder Produktleistungsfähigkeit, abgesehen von der von der Firma in schriftlicher Form genehmigten), Unfall, Veränderung, unangemessenes materielles oder Betriebsumfeld, oder unsachgemäßer Pflege durch den Benutzer¤
- (ii) Störung vom Produkt hervorgerufen, für die die Firma aber nicht verantwortlich ist¤
- (iii) Jegliche Nicht-Firmen Produkte einschließlich derer, die auf Anfrage des Kunden am Produkt angebracht oder installiert wurden¤

- (iv) ¤ubehör, Verbrauchsgüter (z.B. Batterien), und Bauteile (z.B. Rahmen und Abdeckungen)¤
- (v) Produktumbau / Veränderungen¤
- (vi) Bedienung eines Produkts an welchem der Kunde Leistung oder Leistungsfähigkeit anders als von der Firma in schriftlicher Form genehmigt, benutzt.¤
- (vii) Jegliche Produkte, die nicht von oder für die Firma hergestellt wurden oder an einen Endverbraucher in ein Land verkauft wurden, das dieser Garantie nicht unterliegt¤
- (viii) Verlust oder Beschädigung eglicher Programme, Daten oder Speichereinheit. Die Firma kann wählen, ob sie das Produkt, das für Garantiedienste vorgelegt wird, ersetzt und daher egliche Daten, die auf dem Original Produkt gespeichert waren für immer unzugänglich sein werden.

Diese Garantie verfällt, wenn am Produkt oder Teilen im Produkt befindliche Identifikations-Aufkleber entfernt oder verändert wurden. Jegliche technische oder andere Hilfe, die für die Produkt-Garantie bereitgestellt ist, wie z. B. Fragen zur Kurzanleitung und Fragen zum Aufbau und zur Installation des Produkts, ist OHNE GARANTIE JEGLICHER ART angeboten. Die Firma ist nicht haftbar für etwaige Transport- Lieferungs- Versicherungskosten, Einfuhrzölle, Steuern Lizenzgebühren und Kosten für Telefon/Fax Kommunikation als Konsequenz einer Betriebsstörung des Produkts.

Die internetbasierten Inhalte, Anwendungen und Dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt und sind eventuell in manchen Regionen nicht Verfügbar, eventuell kostenpflichtig oder können ederzeit ohne vorherige Benachrichtigung nicht mehr erreichbar sein.

Die Verfügbarkeit, Bereitstellung oder Qualität von Inhalten, inhaltlichen Urheberrechte und ähnliche anderen Rechten von internetbasierten Inhalten, Anwendungen und Diensten sind keinesfalls von der Produkthaftungsbeschränkung abgedeckt.

Dieses Produkt soll ¤ugang zum HD+ Online Videoservice und zu Anwendungen des HD+ SmartTV Portals gewähren. Da es sich hier um einen internetbasierten Service handelt, kann es vorkommen, dass das HD+ SmartTV Portal zeitweilig und ohne vorherige Benachrichtigung nicht aufgerufen werden kann¤ dies unterliegt keinesfalls der Kontrolle der TELESTAR Digital GmbH. Das SmartTV Portal wird von HD+ betrieben und vede Beschwerde oder vedes Problem bezüglich der Verfügbarkeit des Inhalts, inhaltliche Urheberrechte und ähnliche andere Rechte müssen direkt mit der HD+ Serviceabteilung abbesprochen werden und sind keinesfalls von dieser Produkthaftungsbeschränkung abbedeckt.

6. Service während der Garantiezeit

Falls das Produkt während der Garantiezeit defekt wird, hat der Kunde die einzige und ausschließliche Abhilfe, und die Firma oder ihr Service Center unter dieser limitierten Garantie volle Haftung, mit den folgenden Optionen zu tragen:

- (1) Produkt mit Hilfe von Kundenbetreuung wie insbesondere auch Unterstützung per Telefon oder Email.
- (2) Bei Rückgabe des Produkts zum Händler bei dem es gekauft wurde (Fracht und Versicherung vorausbezahlt):
 (2.1) Reparieren oder ersetzen eglichen defekten Produkts oder Teilen des Produktes, die hiervon über die Garantie mit neuen oder vom Hersteller instandgesetzten Produkten oder Teilen, die in Ausführung gleichwertig mit neuen Produkten sind, gedeckt sind.
- (2.2) Erstattung des Betrags, der für das Produkt bezahlt wurde, abzüglich eines angemessenen Preisabzugs für den bisherigen Gebrauch des Produkts.

Sofern von der Firma nicht anderweitig festgelegt, ist ein repariertes oder ausgetauschtes Produkt oder Ersatzteil für den Rest der Original-Garantiezeit, die für das Produkt und Ersatzteile bestand, gedeckt. Alle in der Garantiezeit ausgetauschten Teile oder Produkte werden Eigentum der Firma.

7. Limitierten Garantieservice in Anspruch nehmen

Falls eine Wartung/Reparatur während der Garantiezeit nötig wird, sollten Sie einen spezialisierten Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, kontaktieren.

Garantieansprüche können nicht direkt bei der Firma TELESTAR Digital GmbH gefordert werden. Heben Sie daher Ihre Quittung als Kaufbeweis auf.

Die Firma rät dem Kunden zuerst das mitgelieferte Hilfsmaterial wie Produkt-Diagnostik, Information von der Webseite und den Online Support bei http://www.telestar.de zu nutzen.

Falls Sie während dieser Garantie keinen Service für Ihr Gerät bekommen konnten, müssen Sie die technische Kundenbetreuung der Firma oder den befugten Service Center Vertreter über den Defekt informieren, bevor die Garantiezeit abgelaufen ist.

Der Kunde sollte dem Support-Personal angemessene Mithilfe leisten um das Problem zu lösen.

Sollte die technische Kundenbetreuung auch keine Abhilfe schaffen können, wird Sie die Firma oder der befugte Service Center Vertreter darüber informieren, wie Sie Reparatur auf Garantie bekommen können.

Wenn Sie die befugten Service Center einer Firma nicht kennen, sollten Sie den Händler kontaktieren. Wenn der Händler ein befugtes Service Center ist, wird er sich um die Reparatur kümmern. Wenn der Händler kein von der Firma befugtes Service Center ist, werden Sie zu einem solchen weitergeleitet. Die Firma behält sich das Recht vor den Service in Ausnahmefallen zu berechnen.

8. Geltendes Recht

Der Kunde und die Firma willigen in die Gesetze des Landes, in dem der Kunde oder der von der Firma genehmigte Wiederverkäufer das Produkt für den Fall des Wiederverkaufs von der Firma gekauft hat, ein, und alle Rechte, Pflichten und Verpflichtungen des Kunden und der Firma, die sich aus dem Gegenstand der Angaben in dieser limitierten Garantie ergeben, ohne Rücksicht auf Streitigkeiten mit Gesetzprinzipien, zu regeln, auszulegen und zu vollstrecken

DIESE GARANTIEN GEBEN IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND SIE KÖNNEN AUCH ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON LAND ¤U LAND UND VON GERICHTSBARKEIT ¤U GERICHTSBARKEIT VARIIEREN KÖNNEN.

9. Gerichtsbarkeit

Alle Ihre Rechte, Pflichten und Verpflichtungen unterliegen den Gerichten des Landes, in dem Sie das Produkt der Firma oder des Firmen-Wiederverkäufers gekauft haben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+

nn nedanasaeaeinanaeatanasaeaenstana ana H. a anate

- 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen der HD PLUS GmbH mit Sitz in der Betastraße 1-10, 85774 Unterföhring (HDP") gelten ausschließlich für den HD+ Service.
- 1.2 HDP überlässt dem Nutzer nach Maßgabe dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen den Besitz an einem Datenträger (HD+ Karte"). Die auf der HD+ Karte gespeicherte Software bzw. Daten (zusammen die HD+ Software") sind lediglich technische Voraussetzung zum entschlüsselten Empfang bestimmter, digital verschlüsselt ausgestrahlter TV- Angebote (Programmangebote") über einen Digitalempfänger mit HD+ pertifizierung(HD+Service").
- 1.3 HDP räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur bedingungsgemäßen Nutzung der auf der HD+ Karte befindlichen HD+ Software zum ¤wecke der vertragsgemäßen Entschlüsselung von Programmangeboten ein. Dieses Recht ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Es ist dem Nutzer untersagt, die HD+ Karte außerhalb Deutschlands zu nutzen. HDP kann verlangen, dass die HD+ Karte ausschließlich in Verbindung mit einem ihr zugeordneten Digitalempfänger verwendet wird. Außerdem ist HDP berechtigt, dies technisch sicherzustellen (sog. Pairing von Digitalempfänger und HD+ Karte).
- 1.4 Die Aktivierung der HD+ Karte obliegt dem Nutzer. Die HD+ Karte darf nicht anders als vereinbart verwendet werden. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die HD+ Software zu kopieren, zu modifizieren, zu disassemblieren, zu dekompilieren oder andere Verfahren auf sie anzuwenden, um deren Quellcode oder deren Struktur zu erfahren oder Prozesse oder deren ¤ustandsrepräsentation unberechtigt in Erfahrung zu bringen oder zu beeinflussen. Gesetzliche Dekompilierungsrechte bleiben unberührt.
- 1.5 Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV) und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leistungsgegenstand. ¤ertifizierte Digitalempfänger sind im Handel erhältlich. Ihre Installation obliegt dem Nutzer. Im Falle technischer oder allgemeiner Probleme mit dem Digitalempfänger liegt die Verantwortung für den Kundenservice beim Hersteller des Digitalempfängers.
- 1.6 Die Anzahl und ¤usammenstellung der Programmangebote kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.
- 1.7 HDP behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services sowie zu dessen Ergänzung oder nderung erforderliche Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger in unregelmäßigen neitabständen kostenfrei aufzuspielen oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu ändern. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist die Haftung von HDP bei Datenverlusten auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt.
- 1.8 HDP behält sich vor, HD+ Karten zu sperren bzw. nicht mehr zu unterstützen, die aufgrund von Rechtsverletzungen auch durch Dritte die unerlaubte Nutzung des HD+ Services bzw. eine Umgehung der Verschlüsselung ermöglichen. Eine Verlängerung des HD+ Services nach Ablauf der Freischaltung gemäß ¤iffer 3.1 ist auf gesperrten bzw. nicht mehr unterstützten HD+ Karten nicht möglich.

nn Natremmeis nnn Natrannnsnomnssetrannen

- 2.1 Der HD+ Service steht natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zur Verfügung und ist ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt. Die Nutzung außerhalb des privaten Haushalts bzw. die Weitergabe an Dritte zur Nutzung ist nicht gestattet.
- 2.2 Voraussetzung für die Nutzung des HD+ Services ist eine digitaltaugliche Satellitenempfangsanlage, welche auf einen von HDP genutzten Satelliten ausgerichtet ist bzw. vereinzelt auch

Kabel-Empfang (siehe www.hd-plus.de/faq) sowie die Verwendung eines mit dem HD+ Logo gekennzeichneten Digitalempfängers und ein Wiedergabegerät (z. B. TV), die im Leistungsumfang ædoch nicht enthalten sind (vgl. ¤iffer 1.5).

2.3 Eine uneingeschränkte, vollumfängliche Nutzung des HD+ Services ist nur bei der Verwendung von HD+ zertifizierten Digitalempfängern möglich. Bei der Verwendung von Digitalempfängern ohne HD+ ¤ertifizierung kann es zu technischen Nutzungseinschränkungen des HD+ Services kommen, auch wenn HD+ zertifizierte Common-Interface-+ Empfangsmodule verwendet werden. Insbesondere kann es sein, dass die Entschlüsselung bzw. Darstellung einzelner Programmangebote nicht möglich ist. Der Nutzer hat deswegen gegenüber HDP weder einen Gewährleistungsanspruch noch ein Sonderkündigungsrecht.

au - emineana suante annameit ann a emanaemana aes H"a - emines

- 3.1 Im Rahmen von Vermarktungsangeboten, beispielsweise in Verbindung mit dem Kauf eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers, werden HD+ Karten ausgegeben, die bereits eine Freischaltung über mehrere Monate für den HD+ Service ohne weitere Kosten für den Nutzer beinhalten.
- 3.2 Im Übrigen fällt für die Nutzung des HD+ Services eine Servicepauschale zu den eweiligen besonderen Bedingungen an.
- 3.3 Die Laufzeit der Nutzung des HD+ Services beginnt mit Aktivierung der HD+ Karte. Aktiviert wird eine Karte, wenn sie in den dafür vorgesehenen Schacht eines für HD+ zertifizierten Digitalempfängers steckt und ein HD+ Programm damit erstmals entschlüsselt wird bzw. mit Verlängerung und Freischaltung durch den Nutzer
- 3.4 Rechtzeitig vor Ablauf der weiligen Freischaltung des HD+ Services wird der Nutzer durch eine Einblendung auf dem Wiedergabegerät auf Ablauf und eventuell mögliche Verlängerungs- bzw. Neukaufoptionen für die Nutzung des HD+ Services aufmerksam gemacht. Die Freischaltung einer HD+ Karte sollte erst nach Einblendung auf dem Wiedergabegerät verlängert werden. Andernfalls kann sich der ¤eitraum einer bestehenden Freischaltung verkürzen. Der Erwerb einer HD+ Karte beinhaltet wedoch nicht den Anspruch auf Verlängerung derselben.
- 3.5 Die Programmangebote und Services Dritter und deren Empfang bzw. Nutzung können gesonderte Kosten auslösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist.

nn nennatana non namenemenaten

4.1 Die HD+ Software und die HD+ Karte sind rechtlich geschützt. Soweit Programme von Lizenzgebern zur Anwendung kommen, ist deren Eigentum in gleichem Umfang geschützt. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Verbreitung der HD+ Software oder der HD+ Karte und/oder deren Nachahmung wird HDP durch zivil-, gegebenenfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgen.

nn ennte nnn nainnten nes Natnens

- 5.1 Jeder Nutzer des HD+ Services trägt selbst die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Nutzung¤ der Nutzer hat insbesondere sicherzustellen, dass *ugendgefährdende Sendeinhalte nur dem gesetzlich zugelassenen Personenkreis zugänglich sind.
- 5.2 Der Nutzer darf den HD+ Service nicht missbräuchlich nutzen und ist verpflichtet, seine HD+ Karte vor Verlust und Missbrauch zu schützen. Der Nutzer darf insbesondere keine Eingriffe in die HD+ Software vornehmen oder vornehmen lassen, um beispielsweise den unberechtigten Empfang von verschlüsselten Programmangeboten zu ermöglichen. Auch die Benutzung von Vorrichtungen zur Umgehung der Verschlüsselung ist verboten. Solche Missbräuche können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.
- Auf ¤iffer 6 und ¤iffer 7.3wird verwiesen.
- 5.3 Ersetzt HDP die HD+ Karte aufgrund einer vom Nutzer zu vertretenden Beschädigung oder eines Verlustes, hat dieser Schadensersatz zu leisten.
- 5.4 Wird die Bereitstellung des HD+ Services aufgrund von Eingriffen in die Software oder Hardware des Nutzers beeinträchtigt oder unterbrochen, die HDP nicht zu vertreten hat, ist der Nutzer nicht zur Rückerstattung einer bereits entrichteten Servicepauschale berechtigt. Dies gilt auch, wenn die HD+ Karte beschädigt wurde oder abhanden gekommen ist.

nn nneistennn

Der Nutzer haftet gegenüber HDP für die Einhaltung der in den ¤iffern 4 und 5 aufgeführten Pflichten. Er stellt HDP von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die infolge einer schuldhaften Verletzung dieser Pflichten und/oder schädigender Handlungen des Nutzers gegen HDP geltend gemacht werden und leistet Ersatz für darüber hinausgehende Schäden einschließlich der Kosten für eine eventuell erforderliche Rechtsverfolgung und -verteidigung.

nn ennte nn nainnten non H" n

- 7.1 HDP wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentlichen vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschränkung unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den weweiligen Umständen obwektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde.
- 7.2 HDP behält sich vor, ohne weitere Ankündigung Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des HD+ Services durchzuführen. In diesem Wartungsfenster kann es zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen, die den Nutzer wedoch nicht zur Minderung berechtigen.
- 7.3 Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder dem begründeten Verdacht eines Verstoßes durch den Nutzer, insbesondere im Sinne der vorstehenden ¤iffern 4 und 5, ist HDP nach eigenem Ermessen berechtiat:
- 7.3.1 den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung des HD+ Services auszuschließen und/ oder
- 7.3.2 das Nutzungsverhältnis außerordentlich gemäß ¤iffer 10.1zu kündigen.
- 7.4 HDP wird den Nutzer vor Ausschluss oder Kündigung abmahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer wiegt, dass HDP eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht zumutbar ist.
- 7.5 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden Nutzungsausschluss gemäß ¤iffer 7.3 bleibt der Nutzer auch für den ¤eitraum des Nutzungsausschlusses und der Leistungsunterbrechung zur ¤ahlung der Vergütung verpflichtet.

¤ ew¤¤¤æist¤n¤

- 8.1 HDP erbringt Leistungen unter Inanspruchnahme von Kommunikationsnetzen oder technischen Einrichtungen Dritter, die sich außerhalb der Kontrolle von HDP befinden. ¤eitweilige Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder Ausfälle des HD+ Services aufgrund von Einflüssen, die HDP nicht zu vertreten hat, kann HDP darum nicht ausschließen. HDP übernimmt insbesondere keine Gewähr dafür, dass bestimmte Programmangebote zu einem bestimmten ¤eitpunkt empfangen werden können "dies gilt nicht, soweit HDP eine Störung zu vertreten hat.
- 8.2 Der Nutzer erkennt an, dass die Qualität der entschlüsselten bzw. zugänglich gemachten Programmangebote einerseits von der durch Dritte bereitgestellten Signalqualität und andererseits von der Leistungsfähigkeit der vom Nutzer eingesetzten Wiedergabegeräte abhängig ist und beides außerhalb des Verantwortungsbereiches der HDP liegt. Der Nutzer erkennt ebenfalls an, dass die Aufnahme und Wiedergabe aufgezeichneter Programmangebote durch Dritte eingeschränkt werden kann.
- 8.3 HDP weist darauf hin, dass Softwareprogramme nicht so entwickelt werden können, dass sie für alle Anforderungen fehlerfrei laufen.
- 8.4 HDP behebt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störungen des HD+ Services, für deren Behebung es nicht des Austauschs der HD+ Karte bedarf, unverzüglich. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Kundendienstes von HDP trägt der Nutzer. Vorübergehende Beeinträchtigungen des Empfanges durch atmosphärische Störungen oder Sender-, oder Satelliten-/ Kabelnetzausfall berechtigen den Nutzer nicht zur Minderung.

aa Haqana

- 9.1 HDP haftet nur, soweit HDP, ihren Erfüllungsgehilfen und/oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt.
- 9.2 Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HDP nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall des Verzugs oder der Unmöglichkeit vorliegt. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 9.3 Soweit es zu zeitweiligen Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen sollte, die außerhalb des Einflussbereichs von HDP liegen, insbesondere bei einem Ausfall des Signals, den HDP nicht zu vertreten hat haftet HDP nicht
- 9.4 HDP ist nicht verantwortlich für die von ihr entschlüsselten zugänglich gemachten Programmangebote und deren Inhalte.
- 9.5 Eine gesetzlich vorgeschriebene, verschuldensunabhängige Haftung von HDP, insbesondere eine Haftungnach Produkthaftungsgesetz sowie eine gesetzliche Garantiehaftung, bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberührt. Gleiches gilt für die Haftung von HDP bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Nutzers. Die verschuldensunabhängige Haftung gemäß = 536a BGB ist ausgeschlossen, wenn HDP dem Nutzer eine HD+ Karte überlässt.

9.6 Die ¤iffern 9.1, 9.2und 9.5 umfassen sämtliche vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche, die wegen der Nutzung des HD+ Services geltend gemacht werden können.

nna najanna nes neutonnes nun nueconna nes H" n - eccines

- 10.1 Der Vertrag über die Nutzung des HD+ Service läuft für die weweils vereinbarte Dauer ab Aktivierung der HD+ Karte Eine Verlängerung setzt voraus, dass die HD+ Karte nicht gem. ¤iffer 1.8 gesperrt ist. Unberührt hiervon bleiben etwaige außerordentliche Kündigungsrechte.
- 10.3 Kündigt HDP den HD+ Service nach Abmahnung im Fall der ¤iffer 7.3, kann HDP Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften fordern.

mmm "mtensmmmtm

11.1 Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Datenschutzmerkblatt enthalten (siehe www.hd-plus.de/datenschutz).

nnn - nnmssnestin n nnnen

- 12.1 HDP ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen zur ordnungsgemäßen Fortführung des Vertrages geeigneten Dritten zu übertragen. Der Nutzer ist in diesem Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Wirksamkeit zum ¤eitpunkt der Übertragung zu kündigen.
- 12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

Stand: Juli 2014

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, edoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 = 2 in Verbindung mit = 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß = 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 = 3 EGBGB.

¤ur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

HD PLUS GmbH

Betastr. 1-10

85774 Unterföhring

Amtsgericht München, HRB 159479

Geschäftsführer: Wilfried Urner (Vors.), Georges Agnes, Martin Oberfrank, Timo Schneckenburger

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. ¤insen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem ¤ustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen ¤ahlungsverpflichtungen für en ¤eitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von ¤ahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ihre HD PLUS GmbH

Bitte beachten: Nach dem Einstecken und durch die Wahl eines HD+ Senders aktivieren Sie die HD+ Karte. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind Sie verpflichtet, Wertersatz für die bereits erbrachte Dienstleistung der Aktivierung zu leisten, wenn HD PLUS hierdurch bereits vor Ende der Widerrufsfrist mit Ihrer ausdrücklichen ¤ustimmung aktiviert wurde. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.

a mae e eine a esaaatsaeainaanaen H" a - a aat,, a H" aaa - a a aHaa etastaaae amaaaaaa a nteaaaainaa in aomenaen aH" aaa - a aenannt - tana Nogea aeaaaaa

1.1 Geltungsbereich, Vertragsgegenstand

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für alle Vertragsbeziehungen zur Nutzung des HD PLUS

Serviceportals mit der Bereitstellung des technischen

ugangs zu HD+ SmartTV mit den Applikationen

TVApps", "Favoriten", "HD+ RePlay" und "Weitere Apps" ("HD+ SmartTV") zwischen HDP und dem Nutzer (»Nutzer"), soweit für einen einzelnen Vertrag nichts anderes in Textform (z. B. per E-Mail, Fax) vereinbart wurde. Der Digitalempfänger, das Wiedergabegerät (z. B. TV) und die Programmangebote sind ausdrücklich nicht Leistungsgegenstand. Die Anzahl und

usammenstellung der Applikationen kann sich während der Vertragslaufzeit ändern.

- 1.2 Kooperationspartner
- 1.2.1 HDP stellt lediglich die Plattform für den technischen ¤ugang zu den Applikationen in den Reitern "TVApps" und "HD+ RePlay" von HD+ SmartTV zur Verfügung. Dabei handelt es sich im Reiter "TVApps" um Applikationen mit editorialen Inhalten und im Reiter "HD+ RePlay" um Applikationen mit sonstigen Inhalten ("HD+ RePlay").
- 1.2.2 Die Applikationsinhalte werden von Dritten ("Content-Anbieter") zur Verfügung gestellt. HDP hat auf die Gestaltung der Applikationen und Programme keinen Einfluss und ist für deren Inhalt und Verfügbarkeit nicht verantwortlich. Die redaktionelle und rechtliche Verantwortlichkeit für die Inhalte der Applikationen und Programme tragen die eweiligen Content-Anbieter.
- 1.2.3 HDP arbeitet zusammen mit der Kooperationspartnerin NetRange MMH GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg ("NetRange"), die für das Hosting von HD+ SmartTV verantwortlich ist. Unter dem Reiter "Weitere Apps" stellt NetRange weitere Applikationen von Content-Anbietern zur Verfügung. Die Content-Anbieter unter "weitere Apps" stehen ausschließlich mit NetRange in vertraglichen Beziehungen.
- 1.2.4 Die Applikationen, die unter dem Reiter "Favoriten" angezeigt werden, kann der Nutzer selbst aus den Applikationen in den Reitern "TVApps", "Favoriten" und "HD+ RePlay" auswählen. Der Reiter "Favoriten" wird von HDP und NetRange zusammen verwaltet.
- 1.3 Kommunikation/Selfcare Portal
- 1.3.1 Sofern der Nutzer im Rahmen des Vertragsabschlusses eine E-Mail-Adresse angibt, ist HDP berechtigt, alle in ¤usammenhang mit dem Vertrag stehenden Mitteilungen an diese E-Mail-Adresse zu senden.
- 1.3.2 HDP behält sich vor, dem Nutzer vertragsrelevante und vertragswirksame Kommunikation, wie z.B. Vertragsbestätigung und weitere Kundeninformationen, rechtsverbindlich in elektronischer Form über das Selfcare Portal auf www.hd-plus.de zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall kann der Nutzer Unterlagen online einsehen, herunterladen, ausdrucken bzw. auf eigenen Speichermedien speichern.
- 1.3.3 Der ¤ugang zum Selfcare Portal ist nach Anmeldung im Rahmen der Registrierung möglich. Der Nutzer hat ¤ugangspasswörter streng geheim zu halten und HDP unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
- 1.3.4 Der Nutzer ist verpflichtet, HDP unverzüglich über ede nderung seiner Bestandsdaten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung) zu informieren. Kommt der Nutzer dieser Pflicht aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht nach, ist der Nutzer HDP zum Ersatz des daraus resultierenden Schadens verpflichtet.

 1.4 Nutzerkreis und Nutzungsvoraussetzungen
- 1.4.1 HD+ SmartTV steht natürlichen Personen im Alter von mindestens 18 Jahren zur Verfügung und ist ausschließlich für die private, nicht-gewerbliche Nutzung bestimmt.
- 1.4.2 Voraussetzung für die Nutzung von HD+ SmartTV ist die Verwendung eines HD+ SmartTV-fähigen Digitalempfängers, einer Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 6 Mbit/s und eines Wiedergabegerätes (z. B. TV), die im Leistungsumfang ædoch nicht enthalten sind (vgl. ¤iffer 1).
- 1.5 Laufzeit und Servicepauschale
- 1.5.1 Die Laufzeit der Nutzung von HD+ RePlay beginnt mit der erstmaligen Benutzung des Services und ist einmalig für einen Monat kostenfrei. Nach Ablauf des Monats kann über die Nutzung von HD+ RePlay kostenpflichtig ein neuer Vertrag zu den aktuell geltenden AGB abgeschlossen werden. Auf die Möglichkeit eines

Neuabschlusses wird der Nutzer rechtzeitig vor Ablauf der kostenfreien Laufzeit durch eine Einblendung auf dem Wiedergabegerät aufmerksam gemacht.

- 1.5.2 Für den neuen Vertragsschluss über die Nutzung von HD+ RePlay für weweils weitere drei (3) Monate fällt eine Servicepauschale in der weweils aktuell gültigen Höhe an. Daneben besteht die Möglichkeit, die Nutzung von HD+ RePlay für mindesten einen Monat mit monatlicher ahlweise (im Voraus) freizuschalten (Abo"). In diesem Fall verlängert sich die Laufzeit des Abos weils automatisch um einen weiteren Monat, wenn es nicht mit einer Frist von ebenfalls einem Monat zum Ende eines Verlängerungszeitraums schriftlich bzw. im Selfcare Portal gekündigt wird.
- 1.5.3 Die Nutzung der Programmangebote Dritter in HD+ RePlay kann gesonderte Kosten auslösen, die unabhängig von diesen Regelungen vom Nutzer direkt an den Dritten zu entrichten sind.
- 1.6 Rechte und Pflichten von HDP
- 1.6.1 HDP wird den Nutzer von einer nicht nur unwesentlichen vorübergehenden Leistungseinstellung oder ¤ beschränkung über ein Pop-Up oder in Textform unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den ®weiligen Umständen ob®ktiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder ¤beschränkung nicht mödlich ist oder die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde.
- 1.6.2 HDP behält sich vor, im notwendigen Umfang Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an ihren technischen Anlagen zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung von HD+ SmartTV durchzuführen. In diesem Wartungsfenster kann es zu Unterbrechungen oder Beeinträchtigungen beim Empfang der Programmangebote kommen, die den Nutzer ®doch nicht zur Minderung berechtigen. Bei wesentlichen Auswirkungen auf die Nutzung von HD+ SmartTV werden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten gegenüber dem Nutzer angekündigt.
- 1.6.3 Bei dem begründeten Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung von HD+ SmartTV (z. B. Eingriff in die HDP Software, unberechtigter Empfang von verschlüsselten Programmangeboten, Benutzung von Vorrichtungen zur Umgehung von Verschlüsselungen) ist HDP berechtigt, den Nutzer vorübergehend oder dauerhaft von der Nutzung von HD+ SmartTV auszuschließen und/ oder das Nutzungsverhältnis außerordentlich zu kündigen.

 1.6.3.1 Vor Ausschluss oder Kündigung wird HDP den Nutzer abmahnen, wenn nicht der Verstoß so schwer
- wiegt, dass HDP eine Fortsetzung des Nutzungsverhältnisses nicht zumutbar ist.
- 1.6.3.2 Bei einem auf dem Verschulden des Nutzers beruhenden Nutzungsausschluss gemäß ¤iffer 5.3 bleibt der Nutzer auch für den ¤eitraum des Nutzungsausschlusses und der Leistungsunterbrechung zur ¤ahlung der Servicepauschale verpflichtet. Der Nutzer ist berechtigt nachzuweisen, dass HDP sich dadurch Aufwendungen erspart hat, die den Betrag verringern.
- 1.7 Gewährleistung
- 1.7.1 Die Qualität der zugänglich gemachten Programminhalte hängt einerseits von der durch Dritte bereitgestellten Bildqualität und andererseits von der Leistungsfähigkeit der vom Nutzer eingesetzten Wiedergabegeräte und der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab. Beides liegt außerhalb des Verantwortungsbereiches von HDP. Die Aufzeichnung und Wiedergabe von Programminhalten kann durch Dritte eingeschränkt werden.
- 1.7.2 HDP behebt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten alle ihr gemeldeten Störungen von HD+ SmartTV unverzüglich. Die Kosten für die Inanspruchnahme des Kundendienstes von HDP für Fehler, für die HDP nicht verantwortlich ist, trägt der Nutzer (z. B. bei defekten Wiedergabegeräten, Bedienungsfehlern oder unsachgemäßem Gebrauch der Geräte).
- 1.8 Haftung
- 1.8.1 HDP haftet nur, soweit HDP, ihren Erfüllungsgehilfen und/ oder gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt. Bei leicht fahrlässig verursachten Schäden haftet HDP nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen und vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
- 1.8.2 Soweit es zu Beeinträchtigungen beim ¤ugang zu HD+ SmartTV oder dem Empfang der Applikationen kommen sollte, die außerhalb des Einflussbereichs von HDP liegen, haftet HDP nicht.
- 1.8.3 Die Haftung von HDP bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Nutzers bleibt von den vorstehenden Haftungseinschränkungen unberührt.
- 1.9 Datenschutz

Einzelheiten zur Datenverarbeitung sind im Datenschutzmerkblatt enthalten (siehe www.hd-plus.de/datenschutz). 1.10 Schlussbestimmungen

1.10.1 HDP ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf ein mit HDP verbundenes Unternehmen i. S. d. ¤ 15 AktG oder einen zur ordnungsgemäßen Fortführung des Vertrages geeigneten Dritten zu übertragen. Der Nutzer ist nur im letzten Fall berechtigt, das Vertragsverhältnis mit Wirksamkeit zum ¤eitbunkt der Übertragung zu kündigen.

- 1.10.2 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. ¤ nderungen oder Ergänzungen des Vertrags oder dieser AGB. einschließlich dieser Bestimmung, bedürfen der Schriftform.
- 1.10.3 Alle vertraglichen Beziehungen zwischen dem Nutzer und HDP unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- 1.10.4 Sofern im Angebot von HDP nicht anders angegeben, ist Erfüllungsort für die Dienstleistungen, Lieferungen und die ¤ahlung Unterföhring (Deutschland).
- 1.10.5 Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eine im Vertrag enthaltene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so führt dies nicht zur Unwirksamkeit dieser AGB oder des Vertrages als Ganzen. In diesem Fall ist die betroffene Bestimmung vielmehr so zu ändern und auszulegen, dass die ¤iele dieser Bestimmung im Rahmen des geltenden Rechts oder geltender Gerichtsentscheidungen bestmöglich erreicht werden.

Ihr Gerät trägt das CE-¤eichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

¤ nderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/15
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

HD+ Smart TV Satellite Receiver

a sea a aua a

Table of Contents

Notices	46
Before using the product	49
Remote Control	51
Setup	53
The Installation Wizard	54
Basic Operation	58
The Main Menu	61
HbbTV Applications	62
Connecting external USB devices	63
Program Guide (EPG)	63
Control Panel	64
Channel Lists Editing	70
Video, photos and music streaming over your	71
Home network	71
Frequently Asked Questions	73
Technical Specifications	74
Troubleshooting	76
Warranty, service and support	77

Notices

COPYRIGHT[®] 2014 TELESTAR Digital GmbH[®]

Not to be copied, used or translated in part or whole without TELESTAR prior consent in writing except approval of ownership of copyright and copyright law. Television programs, movies, video tapes, discs, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of copyrighted material may be against the copyright laws in your region.

WARRANTY

This warranty does not cover parts which may become defective due to misuse of the information contained in this manual. Read this manual carefully and make sure you understand the instructions provided. Should you experience a problem with this unit, please refer to the trouble shooting section of this user manual Please retain the original packaging, should it be necessary at some stage to return the unit.

CE MARK FOR EUROPEAN HARMONISED STANDARDS

The CE mark which is attached to these products means it conforms to EMC Directive (2004/108/EC), Low Voltage Directive (2006/95/EC) and RoHS Directive (2011/65/EC).

WEEE CONSUMER NOTICE

The TELESTAR product you have purchased is subæct to Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the Council of the European Union on waste electrical and electronic equipment (WEEE) and, in <code>qurisdictions</code> adopting that Directive, is marked as being put on the market after August 13, 2005, and should not be disposed of as unsorted municipal waste. Please utilize your local WEEE collection facilities in the disposition of this product and otherwise observe all applicable requirements. For further information on how to properly dispose of your product and for information specific to your country, please contact your vendor or visit the "Support" section of our website: wwwterestrime

" isaosaacaa a aqutalaaaana aqutonia aaalaa ent a aadaaaq in tae aaqoaean a nion ana otaeaaaqoaean aoantales wita seaaaate aoaeation sastea sa

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

FOR USED BATTERIES

Disposed of the used batteries properly. Please follow the local regulations for the battery disposal.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

The product uses certain open source operating system software distributed pursuant to GNU GENERAL PUBLIC LICENSE version 2 and GNU LESSER GENERAL LICENSE version 2.1 each as defined and published by the free .software foundation, inc. the following gpl and lgpl software source codes used in this product can be provided:

пи sortware ин по sortware wedison, cairo busybox ffmpeg gzip

WEB and Internet-based Applications

Web content and Internet-based services and applications are provided by third parties and can be terminated at any time without any notice.

TRADEMARKS

libacc, libstdc++

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 'Dolby' and the 'double-D' symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

CAUTION: PREVENTION OF SCREEN BURN-IN

Continuous display of still images and graphics, such as on-screen displays, stock market tickers, and other fixed (non-moving) patterns can cause permanent damage to the television. Plasma screen displays, proæction televisions, and CRT televisions are especially susceptible to this.


ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD)

¤ ¤=tion: Electrical and electronic devices are sensitive to electrostatic discharge (ESD). The device firmware might reinitialize the device in case of a substantial electrostatic discharge.

ABOUT THIS MANUAL

Instructions in this manual describe the operation using the controls on the remote. You can also use the corresponding controls on the front panel with the same markings. The on-screen display illustrations used in this manual may not match the graphics displayed on your television exactly.

SAFETY



¤ ¤ N4N¤: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER, NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONAL.

Graphical symbols and supplemental warning markings are located on the back panel of the terminal.

${\tt x.x.}$ N/N/x: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT ${\tt Expose}$ THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Product identification and supply rating are provided on the label found on the bottom of the unit and the back panel respectively.

SAFETY PRECAUTIONS

This digital video receiver has been manufactured in accordance with international safety standards. For your own safety, you should read the notes on safety precautions carefully, and take note of them, before operating your new receiver. For your own safety, please be sure to follow these safety precautions.

- This product is for indoor use in moderate climates only.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- This product contains no user serviceable parts. The unit should only be opened or repaired by qualified service personnel.
- The supplied AC/DC power adapter must be used to power this product. If the power cord becomes damaged, it must be replaced. Always refer to qualified personnel.
- Check to make sure operating voltage of the product is identical with your local power supply, prior to connecting it to the power socket.
- To prevent fire or shock hazard:
 - Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
 - Do not place obæcts filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- Install the product so the AC/DC power adapter can be unplugged from power socket immediately, in the event of a problem.
- The unit should not be placed near sources of open flame. No open flame sources, such as candles, should be placed on the unit.
- Should any solid obæct or liquid fall into the cabinet, unplug the product and have it checked by qualified
 personnel before operating it any further.
- Proper grounding: For protection from lightning and static discharge the antenna connected to this
 receiver must be connected to earth ground. The proper grounding can be achieved by connection to
 the earth ground system of your house/building, or by a qualified installer.

VENTIL ATION

- Do not expose the product to high temperatures, such as placing it on top of other product that produce heat or in places exposed to direct sunlight or spot lights.
- The ventilation slots on top of the product must be left uncovered to allow proper airflow into the unit.
 Do not stand the product on soft furnishings or carpets. Do not stack electronic equipment on top of the product.
- Do not place the product in a location subject to extreme changes in temperature. The temperature gradient should be less than 10 degrees C/hour.
- Place the product in a location with adequate ventilation to prevent the build-up of heat inside the
 product. The minimum ventilation space around the unit should be 7 cm. The ventilation should not be
 impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table cloth, curtains, etc.

POWER SOURCES


- The product is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the
 power outlet or wall socket, even if the product is turned off.
- If the product will not be used for a long period of time, disconnect it from the AC power outlet or wall socket.

S

Before using the product

This chapter provides detailed description of the product and its accessories.


PACKAGE CONTENT

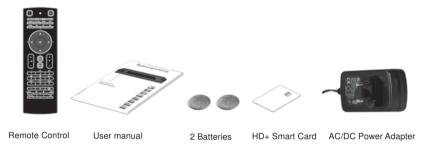

FRONT PANEL



- 1. 4 digit LED Display
- 2. Standby indication LED
- 3. Standby key Switches between operation and standby modes.
- 4. Channel Down key
- 5. Channel Up key

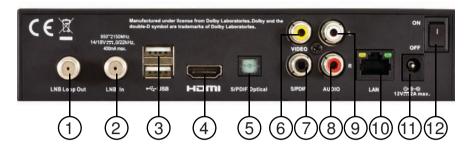

1. LNB Out

2. LNB In

LNB In Connects to the satellite antenna cable.

3 USB Host

Connects to a USB devices.

4. HDMI

Connects to the TV using HDMI cable for High Definition signals.

5. Digital audio, SPDIF optical output

Outputs digital audio signals (S/PDIF) for home cinema connection over optical connector.

6. CVBS video output

Connects to the TV or DVD/VCR recorder and outputs analog composite video signals. This connection supports Standard Definition TV resolutions only.

7. Digital audio, SPDIF Coaxial output

Outputs digital audio signals (S/PDIF) for home cinema connection over coaxial connector.

8/9. AUDIO L/R

Connects to the TV or DVD/VCR recorder and outputs analogue stereo audio

10. LAN (RJ45)

Connection to Local Area Network (LAN) at home.

11 . Power supply Input.

12. On/Off switch

Powers on/off the receiver.

13. Smart Card slide-in

Please lead in the smart card with golden chip down.



Remote Control

FIRST TIME USE:

Two 3V Lithium CR2032 batteries come pre-installed in your remote control. When using the remote for the first time, pull out the plastic tab from the remote to activate the batteries.

REPLACING THE BATTERIES:

With screwdriver, remove the battery tray. Insert the batteries with the "+" marking facing up into the battery tray. Slide the tray back into the remote until it clicks.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

YOUR TWO-SIDED REMOTE

Your Receiver is supplied with an advanced keyboard remote control that makes internet browsing simple and convenient.



- 1 Standby a switches the receiver into standby mode
- 2 Mute a mutes the audio outputs of the receiver
- 3 Color keys used for selection in On-Screen-Display menus
- 4 TV/Radio displays the TV/Radio channel list
 Subtitles/Audio = displays the list of available subtitle or sound-track languages
 Media- Access connected media devices
 Web- Access your bookmarks, home page or and HD+ SmartTV
- 5 Guide ¤ displays the TV program guide Info ¤ displays detailed program information Fav ¤ selects the favorite list the user wants to be active Exit ¤ leaves the menu currently on screen
- 6-7 Up, Down, Left, Right and OK a navigation and select keys
- 8 Back toggles through recently watched channels
- 9 Volume up/down

web portals.

- 10 Channel up/down
- 11 Menu a brings up the Main Menu on the screen
- 12 Keypad ¤ for numerical and textual input
- 13 Record


M

- 14 Teletext launches the teletext browser
- 15 V-Format selects the picture resolution
- 16 Full screen Enlarge framed video to full screen
- 17 Playback navigation keys (see details below)



Fast Rewind / Slow motion - press to change the speed
Pause / Play - Pause during playback or live TV (Time shift)
Fast Forward / Slow motion - press to change the speed
Jumps backward during playback
Stop

Jumps forward during playback

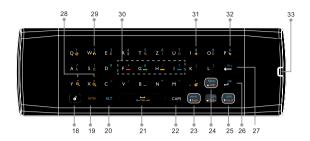

- 18 Unlock keyboard / backlit key press indication led
- 19 ALTGr function key
- 20 ALT function key
- 21 Tab forward / backward
- 22 CAPS function key
- 23 Back
- 24 Menu ¤ Show Main menu / Top web browsing bar
- 25 Forward

- 26 OK
- 27 Delete / Escape
- 28 ¤oom In / ¤oom Out
- 29 Home-page shortcut
- 30 Navigation color keys
- 31 Favorites
- 32 Mouse pointer on / off
- 33 Battery compartment

Note: Keys in Yellow require use of ALTGr key to operate, keys in Blue require the ALT key.

USING THE MOUSE CURSOR



- 1¤Make sure the keyboard side is unlocked by pressing the unlock key .
- 2. Press the key and then R key (one after the other) to activate/deactivate the mouse cursor.
- 3. Use the arrow keys to move the mouse cursor over the screen.
- 4. Press the key to click on links or buttons on the web page.

<u>Note</u>: The mouse cursor will disappear from the screen if the mouse is idle for over 10 seconds. Press any of the up/down/left/right arrow keys to re-display the mouse cursor on the screen.

Setup

This section explains the most important functions to ensure that you can directly watch television with your new digital receiver. Please note, additional adaustments may be required.

Note: Do not connect the digital receiver to the main power yet.

Connecting the Antenna and LNB (Low Noise Block) to the digital satellite receiver input

Connect the LNB on the satellite dish antenna directly to the digital receiver using the "LNB in" connector of the receiver, by means of a coaxial cable. You may use the loop-through connector to connect to a second receiver.

Connecting the TV set

The digital receiver and TV set can be connected by means of analog A/V cable (not supplied) or HDMI cable. Simply connect the two ends of the cable you select to use in connecting the receiver to the TV set.

The HDMI connection is recommended for HDTV. In case the TV has a HDMI input connector, a special all-digital interface that provides the highest picture quality, connect the product to the TV with the HDMI cable.

Connecting the Network

The receiver connects to the internet through the internet router or DSL/cable modem in your home network. The receiver can connect connect to the home network over its Ethernet port - through direct connection to the router, over PLC (Power Line Communication) adapters or compatible USB WiFi adapters.

1. ¤onne¤tin¤ ¤i¤ t¤e ¤t¤e¤net ¤o¤t:

Connect one end of the Ethernet cable to the receiver and the other end to the LAN port at the router or DSL/cable modem

2. a onneatina aia a aoa aatiame a- a a jaj aaaaten:

Connect the USB adapter to one of the USB ports on the back panel of the receiver. On the Network menu, set the options for the Wi-Fi as follows:

- Network Name (SSID): Select the network name of your Wi-Fi access point from the list.
- Security Type (WEP, WPA, WPA2): The receiver supports WEP 40/128bit ASCII, WEP 40/128bit HE=,
 WPA and WPA2. The settings of the security type of the Wi-Fi and the receiver shall be the same.
- Password: When using the security type, you must set the password. Enter the same password in the Wi-Fi setting menu.

Note: To improve quality of service, keep the distance between the Wi-Fi access point and the receiver close.

Connection to a DVD recorder or video recorder

The DVD recorder or video recorder may be connected to the receiver via the CVBS video and analogue stereo audio outputs.

Note: The A/V output of the DVD recorder or VCR needs to be connected to the TV directly and cannot be connected to the receiver.

Connection to a hi-fi system

The audio quality of digital TV and radio programmes can be entoyed even more when reproduced through a hi-fi audio system. To do this, use a RCA cinch stereo cable to connect the sockets marked Audio L/R on the receiver to one of the inputs of your hi-fi system marked either Line, Aux or Extra.


If your hi-fi system is equipped with a digital audio input, you may use a digital RCA cinch cable to connect the electrical (Coax) digital audio output of your receiver (socket SPDIF) to your hi-fi or Dolby Digital system.

The receiver is also equipped with an optical digital output. If your hi-fi system is equipped with an optical audio

The receiver is also equipped with an optical digital output. If your hi-fi system is equipped with an optical audio input, you may use an optical cable to connect your hi-fi system to your digital receiver.

Connection to main power supply

After all the connections are done you can connect your digital receiver to power using the supplied external AC/DC adapter. Just before plugging the AC/DC adapter into the wall socket put the power switch, on the rear panel, in position 0 (off).

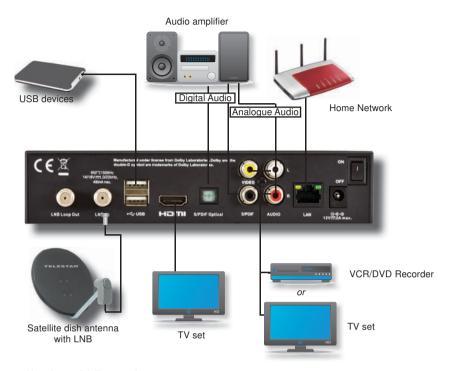

The Installation Wizard

The first time you turn on the receiver, a "Quick Start Guide" menu will be open to assist you with the initial settings. This menu will also appear after you do a Factory Reset.

Use the Green and Red keys on the remote control to navigate forward or back through the wizard steps. Press the OK button to edit a parameter and select its value from the drop list that will appear on the right side of the screen.



COUNTRY AND MENU LANGUAGE

This is where you can set your country and the menu language related parameters of your digital receiver. Select the language to be used for all menus.

Note: This does not change the language for information about programs shown in the EPG.

Press the Green key on the remote control to continue to Antenna settings.

Streaming Source

Select the Satellite TV signal source - The internal/local tuner, or a remote IP tuner from a connected SAT>IP Server device.

ANTENNA SETTINGS



- ¤te¤ites

To set up the receiver for the type of antenna connected, follow the instructions below. Select the satellites you wish to receive with the receiver. Each of the satellites in the built-in satellite list is configured with predefined default parameters. You may press the Blue button - Advanced settings - to edit these values. See below details of the Advanced Settings.

Select Universal for most standard LNBs, or Unicable if you have a Unicable LNB or Unicable multiswitch.



- ¤te¤ite

Use this option to select the satellite for which you would like to set the position. Use the color keys on the remote control, as shown at the bottom of the screen, to delete or add a satellite from the satellite list and set their individual settings.

aa a aow ana Hiaa aana

The LOF (Local Oscillator Frequency) of the LNB is usually printed on the LNB itself or in its documentation. You can set the High and Low LOF frequencies to match the LNB here.

¤ ¤n¤ swit¤¤in¤

The receiver uses a 22kHz signal to control the band of the LNB. If you do not know if your LNB supports this feature, set the option to Auto.

"i- aaa taae ana "i- aaa inaat

You can connect up to two cascadable DiSEqC switches to the receiver. This option allows you to set the type and input port for each switch.

ererenze transzonzez

This option allows you to set which transponder is used as the reference for the satellite signal strength.

"mansaonaeanaa aea

Use this option to select a transponder from the built-in transponder list. Once selected from the list, the Frequency, Polarity and Symbol rate fields will be updated accordingly. Alternatively you can set these fields manually.

nzennennn

Set the frequency of the reference transponder.

nompite.

Set the polarity of the reference transponder.

- nn nonmate

Set the symbol rate of the reference transponder.

"aueam aua a aauueaa, muiaaase ouma

This option allows you to select the Unicable Tuner IF frequency (also known as User Band frequency) and the channel ID for the receiver. In a typical Unicable installation, you are able to connect multiple receivers to a single LNB or Multiswitch output, with each receiver set to connect to a different Unicable user band and channel ID.

- janaastænata ana sjanaaaaatta aaas

In two level bar meters, on the right side of the screen, the user can see the strength and quality of the signal coming from the antenna dish to the tuners. These two meters can be used while doing a fine-tuning of the antenna position. The antenna has to be adusted to have maximum possible signal strength and signal quality.

CHANNEL SEARCH



In order to view video programs, you must first do a channel search. Select the search scheme you wish the wizard to follow:

- Select Automatic (HD+) to search for channels on HD+'s bouquets.
- Select Automatic channel search to search for channels on all transponders for the selected satellite.
- Select Predefined List to restore a predefined channel list associated with the the Country you have selected earlier. For some countries, a default channel list is shared.



Finding and storing the channels:

Once the options are set, press the "Green" key on the remote control to start the channel search. Once a channel search is started, a progress bar and list of channels found will be displayed. At any time, you may stop the search by pressing Exit on the remote control. After the channel search is complete, press the "Green" function key on the remote control to save the channel list and exit.

Basic Operation

PROGRAM NAVIGATION

- You can use the numeric keys on your remote control.
- You can use the directional keys "Up" and "Down" on your remote control or on the front panel of the
- You can use the P+ and P- kevs on your remote control
- Select your viewing list by pressing the "TV/Radio" or "FAV" key, select with the navigation key "Left" or "Right" the programme list, and confirm the selection with "OK" key.

VOLUME CONTROL

Volume Control allows you to adrust the audio volume.

- 1. Press the Volume +/- key to adrust the audio volume.
- 2. Press the MUTE key to stop the audio temporarily.

Note: The mute function remains set while you switch channels.


PROGRAM INFORMATION (INFO-BANNER)



Program information is always displayed for a certain period of time whenever you switch channels. You can view the program information by pressing the Info key while watching a program. Press the Exit key to hide the infobanner.

- 1. Channel number and name
- 2. Use the Up and Down arrow keys of the remote control to change channels
- 3. Current program name and timeline
- 4. HbbTV web service notification The icon appears when a web-based service is available along the broadcast on this channel. Press the red color key on the remote control to launch the service on screen
- 5. Use the Left arrow key of the remote control to scroll through valid options for the current channel and program. The icons on the right side describe the options see below detailed description for each icon.

- 6. Parental rating information (displayed if available with the program broadcast)
- 7. Satellite signal quality bar
- 8. Program encryption information
- 9. Teletext information (displayed if available with the program broadcast)
- 10. Program timeline information
- 11. Active recording notification
- 12. Volume
- 13. Current time and date.
- 14. Name and schedule of the next program
- 15. Use the Right arrow key of the remote control to scroll through program information, mini TV Guide, Full TV Guide and event scheduling.

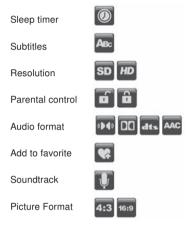


ADD TO FAVOURITE

Scroll left with the Left arrow button when the Info-banner is displayed. Add the current channel to one of the available favourite lists.

SUBTITLES AND SOUNDTRACKS

Some TV broadcasters provide several audio channels (Soundtracks) or subtitles information, carrying commentary in various European languages, to accompany the TV image.

Press the "Audio/Subtitles" key on your remote control or scroll left with the Left arrow key when the Info-banner is displayed until the Subtitle or Soundtracks titles are displayed with the available subtitling or audio languages. Use the directional keys on the remote control to make a selection.

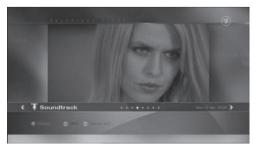

ASPECT RATIO

When the info-banner is displayed, scroll left with the Left arrow key until the Aspect ratio title is displayed. Press the Down arrow key and use the arrow keys to set the picture aspect ratio.

RESOLUTION

Resolution allows you to set the video resolution of the picture.

- 1. Press the V-Format key.
- 2. The current resolution will be displayed.
- 3. Each time you press the V-Format key, the resolution changes in the following sequence: 576i/p -> 720p -> 1080->1080p -> original. Alternatively, scroll left with the Left arrow key till TV Resolution title is displayed. Press the Down key to set the resolution.

AUDIO FORMAT

When the program info-banner is displayed, scroll left with the Left arrow key until the Audio format banner is displayed. Press the Down arrow key and use the arrow keys to select the audio format over the digital audio outputs of the receiver.

Notes: Dolby[™] Digital and Dolby[™] Digital Plus transmissions are down mixed to analogue stereo signals or looped through "as is" over the digital audio outputs.

Some Dolby (TM) broadcasts contain stereo or stereo+center audio data and not complete 5.1 audio channels.

SLEEP TIMER

You can use the Sleep timer to specify a time (e.g. at night) at which the receiver is to switch to standby mode. This is particularly useful if there is no person available at this time to manually switch the receiver to the standby mode. Scroll left with the Left arrow key until the Sleep Timer title s displayed and set the time for automatic switch into standby mode.



Note: When switching to standby mode, the receiver is also able to switch off some TV sets over its HDMI connection.

TELETE¤T

If teletext information is available on the current channel, the symbol will be shown in the channel information banner. You can press the on the remote control to display this information. You can use the numeric keys 0-9, on the remote control, to enter a three-digit page number.



STANDBY MODE

You can put the receiver in standby mode to reduce the power consumption while the unit is not in use. The standby mode turns off some parts of the receiver, but does not fully turn off the receiver, allowing it to start up again very quickly when the unit is turned on. If Economic is set (see User Preferences section), the receiver will enter a deep sleep energy saving mode when switched to standby mode. When in standby mode, the standby LED indication will be shown on the front panel.

The Main Menu

Besides the programme that is received from the TV station, your digital receiver is able to display different information on your TV screen like: Volume bar, Menu, Pop-ups= All those things are used as an interface between the receiver and the user (also called GUI - Graphical User Interface or OSD - On Screen Display). The actual GUI display generated by your receiver may differ slightly from those shown on the picture, as continuous updates of the software may alter the appearance or even the structure of the menus.



Navigation within the GUI display is effected by the four directional keys and "OK" key, which is used to confirm a selection, as well as in some cases by means of the coloured function keys.

To enter into main menu, press "Menu" on your remote control. Being in a menu and pressing "Menu" key you will completely exit from all the open menu pages. Using "Exit" key you will exit only from the last open menu page.

TV

Select "Live TV" to watch live TV from the default channel list.

GUIDE (EPG)

There are two types of Guides - Full Guide and mini Guide. This entry provides direct access to full TV and Radio listing (Full Guide) of a specific day within the coming week.

listing (Full Guide) of a specific day within the coming week. The EPG (Electronic Program Guide) gives you information about current broadcasted programmes as well as the schedule and information for future programmes. The mini Guide is accessible through the program info-banner.

- ee metmire mesamination on the mamman maini maines in the mamma maine mamma Note: In order for the EPG to function properly, the time and date must be set correctly.

MEDIA

This entry provides various filters allowing direct access to pre-defined media folders:

- Select "All" to view the list of all media files available on the storage device.
- Select "Movies" to view a list of all the movie files on your storage device
- Select "Music" to view a list of all the music files on your storage device i.e. .mp3 files.
- Select "Photos" to view a list of all the photo files on your storage device i.e. .pg or. bmp files.
- Select "Home videos" to view a list of all the home video files on your storage device i.e. .avi files from your video camcoder.

WFB

This entry provides direct access to HD+ SmartTV portal.

Note: Internet-based services and applications are provided by third parties, are not under TELESTAR's control and can be terminated at any time without any notice.

CONTROL PANEL

To access "Control panel", press "Menu" and scroll down to select "Control panel". You may select the a settings category using the navigation keys.

¤ ឃុខនទ see t¤e ¤ ontrop¤¤¤ne¤¤¤¤te¤ mte¤ in t¤is ¤ ¤n¤¤¤ឃុច¤ ¤ eet¤iæ¤ ¤es¤¤¤tion o¤¤¤settin¤s ¤n¤ t¤ei¤ o¤tions¤

HbbTV Applications

Your receiver supports HbbTV - hybrid reception of content from satellite and from the internet (HbbTV - Hybrid Broadcast and Broadband TV).

In order to en*oy HbbTV services, your receiver must be connected to the internet (through wifi or LAN connection).

Through HbbTV, you will be able to access new services from leading broadcasters and online services and application providers = including video on demand (VoD), interactive advertising, web applications, games and social networking as well as programme-related services such as digital text and EPGs.

The HbbTV services are provided and signalled to the receiver by the broadcasters (i.e. ARD, PDF, RTL etc.). As soon as you tune to channel, the receiver will identify the HbbTV service of the channel (if available) and will launch it through its built-in web browser. When the HbbTV service is launched, some keys of the remote control will have new functionality. Follow the instructions on the screen to navigate and operate the service accordingly. Pressing the EPIT key of the remote control will leave the HbbTV service and will return to you the full control of the receiver.

The HbbTV services may be disabled, launched automatically or provide on-screen notification - please see more details on HbbTV settings under the User Preferences section.

Note: HbbTV services rely on your internet connection and therefore performance depends on the speed of your connection.

Note: Like any other internet-based services and applications, HbbTV services are provided by third parties, are not under TELESTAR's control and can be terminated at any time without any notice.

Connecting external USB devices

Your digital receiver is equipped with a 2 USB connections at the back panel.

When you connect a mass storage class device, the receiver will automatically initialize the device and will display an indication that the device is connected.

Notes: - Supported file systems - NTFS, FAT16, FAT32, Ext2

- Format Device requires entering the PIN code (default '0000').

Program Guide

The following sections provide detailed description of the two types of program guides - Full Guide and mini Guide.

FULL GUIDE - GRID VIEW

The Guide grid view can be displayed by pressing the Guide key , selecting the Guide entry in the Main menu or by scrolling right with the Right arrow key when program info-banner is displayed. The Guide data is provided by the TV broadcast channels. The receiver will display the EPG data that is available for each channel. However, the receiver can only display what is provided by the broadcast and has no influence on the quality or reliability of the data. While you are watching TV, the data will be loaded and displayed while you using the Guide.



Note: The message "No EPG Information" means that the data is not provided by the channel, or the data is not yet received.

The receiver is able to display the programs available on the channel currently selected, indicating the current programme as well as all following programs. This allows you to quickly obtain an overview of programs being broadcasted that day, and possibly those of the next several days as well, depending on the availability of the EPG data from the broadcaster. You can use the directional keys "Up" and "Down" to select specific channels and the directional keys "Right" and "Left" to search forward and backwards in the programme schedule. The synopsis of the programs you navigate through is displayed above the grid view. Use the Red key on the remote control to toggle between Full Guide grid view and Quick View (see below). Use the Green key on the remote control to toggle between Full Guide grid view and a Single Channel View (see below).

Use the > or ==keys of the remote control to navigate 24 hours forward/backward within the EPG listing.

You can schedule a recording or set a reminder for a selected program by pressing the Record or OK key respectively on the remote control.

SINGLE CHANNEL VIEW

Press the "Green" function key on your remote control to toggle between the Full Guide grid view and the Single channel view. The Single channel view makes it easier to see an overview of programs or an individual channel, e.g. to search for repeats of a movie or to control the timer for a specific channel.



MINI GUIDE

When the program info-banner is displayed, scroll right with the Right arrow key to the mini-Guide banner. The program synopsis will be displayed above the banner. Press the Down arrow key and navigate with the arrow keys through the programs listed on the mini Guide banner. The synopsis of each program is displayed and you may set a reminder for future programs by pressing the OK key on the remote.

Control Panel

In this chapter, all options of the Control Panel menu will be described.

In each of the settings screens, use the Right arrow key to view the available options for each parameter on the right side of the screen, press OK to effect a selection and the Left arrow key to go back to the parameter list on the left side of the screen.



USER PREFERENCES

This is where you can set the basic parameters of your digital receiver.

- taataaa a oae

Select whether the receiver should display the main menu or switch to the last viewed channel when starting up from standby mode.

¤ se¤ inte¤¤¤e

Set user interface parameters such as the duration of displayed menus, the transparency level of the menus and the font size used in menu screens.

Histo¤¤ ¤e¤t¤

You can set the history of previously selected programmes from 1-5, and then use the "Back" key on the remote control to switch between them.



nema a oae

You can switch the receiver into three different stand-by modes:

- Rapid start-up: If you prefer to get picture and sound immediately after pressing the "On" button, use this option.
- Light stand-by: Power consumption is reduced while the unit is not in use. This mode turns off some
 parts of the receiver, allowing it to start-up again quickly when the unit is turned on.
- Economic: The receiver will enter into a deep-sleep energy-saving mode (= 0,5 W, extended start-up time appr. 25 seconds). When in "Economic" mode, only the stand-by LED indication will be lit.

nnto stannan none

Set the period of time upon which the receiver will automatically enter the standby mode if no user interaction took place.

H¤¤"¤ ¤ o¤e

- Disabled HbbTV services/applications are disabled.
- Auto-start HbbTV services/applications are automatically launched.
- Notify HbbTV services/applications are notified on screen and the user may choose to launch them
 (most of the time by pressing the red color key of the remote control).
- Auto-red HbbTV services/applications are launched in a background mode. Press the red color key
 of the remote control to interact with the app.

TIME/DATE

Use this menu to set the time and date.

¤¤to¤ ¤ti¤ "i¤ e ¤¤¤¤te

If the "Automatic Time Update" is set to "On", the receiver will receive the time and date automatically from the broadcast signal.

Note: Some networks may transmit incorrect time or date.

" ¤te

Use this option to manually set the date.

nonnn, in e

Use this option to manually set the time.

"i¤ e ¤one

The DVB standard broadcast time and date is for the GMT time zone. In order to display the local time correctly, you must set the local time zone.

Note: If daylight savings is enabled then the receiver is changing automatically the time on the following condition (valid for Europe with no time limit).

- summer times begins and ends at 1:00 am universal time (Greenwich mean time)
- it begins the last Sunday in March
- it ends the last Sunday in October.

This is done in disregard of DVB broadcasted information.

RECORDING

- tauta toa menomina anam intemans

Set the start/stop guard interval for your scheduled TV recordings.

n- n nowennninn stannnn n one

Set to "Off" in order to switch off the power of the connected USB drive during standby mode in case there are no scheduled recordings to be performed.

Note: some USB storage devices may not switch smoothly back on.

n ntnn nu enom n one

When set to "On", you can switch channel during recording of another channel if both programs are broadcast on the same satellite transponder.

Note: Does not apply to HD+ recordings.

LANGUAGES

Use this option to set your preferred language for the on-screen menus, primary and secondary subtitling and soundtracks languages.

PARENTAL CONTROL

Not all TV and radio programmes are suitable for listeners or viewers of all age groups. The digital receiver therefore provides an active parental control (lock) function, allowing you to block individual channels by means of a four-digit security PIN code (Personal Identification Number) or restrict content viewing based on restriction rating data if available with the program broadcast. The default PIN is '0000'. Use the Change PIN option to set a new PIN any time. Use the Set Access Rights Level option to control the access to channels, system settings or both.



Note: In case you forget your pin code, call customer service.

NETWORK SETTINGS

The receiver can connect to the internet through your home network router or DSL/cable modem. Connection to the internet allows you to access internet based content, applications and services offered by the broadcasters or over the public internet. Use "LAN" (wired) if the receiver is connected to your home network over the Ethernet port or WLAN (wireless) if it connects with a compatible USB WLAN dongle

Note: The WiFi menu is only visible if a compatible USB WLAN dongle is connected to the receiver.

- t¤t¤s

Check the status of your network connection.



Netwom - tomme

See page 71 on "video, photo and music streaming via your home network".

Netwom mmmem

Set the quality of online video accessed through HLS streaming.

- n .. nm

Configures the receiver as a SAT>IP Client device, receiving the Satellite TV signal through a connected SAT>IP Server device

WEB BROWSER

Set the parameters associated with browsing web pages and online media using the built-in web browser.

nintannonnsameen nennonm

Set whether the virtual keyboard should automatically appear on screen when the web page includes an input box. **Note:** You can also use the teletext button to show/hide the virtual on-screen keyboard.

n-n nennonm nnnont

Set the layout of the connected USB keyboard.

nnersnar

Activate the underscan if web pages are not properly displayed on your TV screen.

Haa..a "-a ma

Enable HbbTV content received over the program broadcast (if available)

Samaoa

Enable/Disable the display of pop-up messages in the browser.

a aea amaaina

Set system speed, may result in 20ⁿ improvement to the system performance.

eset ¤ oo¤ies

All downloaded cookies will be deleted.

CHANNEL SEARCH

The receiver supports automatic and advanced channel search modes. The automatic channel search was described under the chapter of "the installation wizard". The following section focuses on the advanced channel search which is a customized search mode.

n nnnnen nnnnensenmn

The advanced channel search allows you to make a channel search with customized search parameters.

- ¤te¤ite

Use this option to select which satellite to search.

ererenze transzonzez

Select a tranponder from the database or select none and enter the transponder parameters manually.

nnennennn

Use this option to set the frequency of the transponder to search.

Reference transponder - Select a transponder from the satellite database or select 'none' to enter transponder parameters manually.

¤ o ma mit m

Use this option to set the polarisation of the signal between horizontal, vertical, right and left circular.

- nn nonmte

Use this option to set the symbol rate for the signal.

nnn

Use this option to set the FEC (Forward Error Correction).

¤¤" s

Use this option to set the PIDs between automatic and manual. If you choose manual, you can set the individual Audio and Video PIDs and the PCR.

nineo na'

Use this option to manually set the Video PID.

nnnio nn'

Use this option to manually set the Audio PID.

nn nn

Use this option to manually set the PCR PID.

¤ ¤¤nne¤s

- Select All to search for all Free-to-Air and encrypted channels.
- Select Free-to-air to search only for Free-to-air channels.

"nnn-n

Define whether searching shall cover DVB-S2 transponders as well.

Finding and storing the channels

Once the options are set, press the "Green" key on the remote control to start the channel search. Once a channel search is started, a progress bar and list of channels found will be displayed. At any time, you may stop the search by pressing Exit on the remote control. After the channel search is complete, press the "Green" function key on the remote control to save the channel list and exit.

FACTORY SETTINGS

Use this option to reset the receiver to default settings. This may be necessary when a large number of settings have accidentally been made incorrectly, for example.

Access to factory defaults is protected by a PIN code ('0000' by default).

nuntoun "emunts

Press the "OK" key and confirm with the "Green" function key, if you want to reset the unit to the "Factory default" settings.



Note: Using this option will delete all data stored in the channel lists, and favourite lists.

After this, the "Installation Wizard" will be open. Please refer to the Installation Wizard section of this user manual for further information

nnennonnan n en nnannennists

Use this option to reset your TV channel lists to the receiver's preprogrammed default program lists or to download an up-to-date channel list over the internet.

SYSTEM UPDATE

This option supports three ways to update the software of the digital receiver: Over The Antenna (OTA), through the USB port or over the internet. When this option is executed, the receiver will automatically search for new software version at three sources in the following order - (a) on a USB disk, (b) over the internet and (c) over the satellite. As soon as identifying the first source containing a newer software version, the receiver will reboot into a software download mode and will start downloading the new software from the identified source. In order to update from a USB disk, you need to download the updated software file from our website to the root directory on the USB disk first.

The USB disk should be plugged in the USB port before executing the System Update option. Do not remove the USB disk until the complete software update process is completed. In order to update over the internet, the receiver must be connected to the internet over a LAN or WiFi connection. Remove any USB device from the USB port before you execute the System Update option. If the System Update option is executed but there is no USB disk connected and no internet connection, the receiver will search for a newer software version over the satellite. This procedure may take very long time depending on the size of the new software file and therefore it is recommended to use the USB or internet methods described above for software updates.

After the new software file was downloaded, the receiver will store the new software and automatically restart. All user preferences and channel lists will remain unchanged.

¤ ¤ internation: Be careful not to interrupt the software update process by removing the USB stick, disconnecting the internet or turning off the receiver, or otherwise interrupting the installation process. If the installation is interrupted by accident, such as by a power failure, the receiver may not boot up properly afterwards.

SYSTEM INFORMATION

This menu displays information related to the software and hardware version of the receiver. This information may be required if you request service or repair.



AUDIO/VIDEO SETTINGS

This is where you can set the basic audio and video parameters of your digital receiver related to connections on rear panel.



Digital Audio Out

Use this option to specify desired audio format on the digital audio outputs (SPDIF / HDMI). Please check that your TV supports Dolby Digital and DTS over HDMI.

HDMI Video output

Use this option to specify the video output format on the HDMI connector. Dolby DRC - Use this option to set the Dynamic Range Control when using Dolby.

Line is more suitable for effects reproduction, while RF produced a higher voice level.

Audio track - Use this option to select a preferred audio track language.

HDCP

Use this option to set HDCP protocol over the HDMI connection 'On' or 'Off'.

Analogue video output

Use this option to enable/disable the analog video outputs

Adaptive scan HDMI

Use this option to adrust the screen frequency over the HDMI connection to allow for optimal picture quality during video playback.

ANTENNA SETTINGS

Antenna settings options were described under the installation wizard chapter.

SMART CARD

If your receiver is equipped with Conditional Access features, such as a CI or CA slot for a smart card, additional options may be available in the menu. The menu is only accessible if a smart card is inserted into the receiver, provides information about smart card and allows you to change the smart card's PIN code.

Please consult your installer or card provider for information regarding use of your specific card.

Channel Lists Editing

Use the channel list editor to create , edit and organize all of your TV, Radio and Favorite channel lists. You can access the channel list editor from the Main

menu (press Menu -> TV -> TV list editor) or by scrolling right with the Right arrow key when the infobanner is displayed.



The Main TV and Main Radio lists contain all of the TV and Radio programmes found during auto and manual search (see chapter Channel search). In a table, you can see the channel numbers and names. On the right side, there is a small preview screen, and at the bottom you can see all available options.

FAVOURITE LISTS

Your receiver allows you to create separate lists of personal favourite programmes. This means that each member of the family, for instance, can create his or her own list of personal favourites, sorted according to their individual preferences. Use the color keys at the bottom of the screen to manage the favorite lists.

You can add, remove, or rename favourite lists as well as edit existing favourite lists.

Note: It is possible to put TV and radio programmes in the same favourite list.

Note: We strongly recommend to create/use/edit favorite lists instead of editing/moving channels inside the main TV / Radio lists.

Set the active list

The digital receiver has minimum three lists: Main TV, Main Radio and My Favorite. You can add additional favorite lists as well. Once you select one of the lists, this list will become the active list that will be used for zapping. To select a list, you can use the TV/Radio Keys on the remote control.

MOVING CHANNELS AND EDITING YOUR FAVORITE LISTS

Under TV/Radio entry of the Main Menu, select 'List Manager'. Select the Favorite list you would like to edit (eg My Favorite). The next screen will display the Main list on the left side and the Favorite list on the right side. Use the Up/Down keys to navigate to the channel you want to move from the Main list to the Favorite list, Mark the channel yperssing the Green button (if you wish to move a block of channels, Press OK to move the channel to the Favorite list. If you want to re-order the channels inside the Favorite list, press the Right/Left keys to switch to/from the Favorite list. When on the Favorite list, use the Up/Down keys to navigate to the channel you want to move, Mark the channel by pressing the Green button (if you wish to move a block of subsequent channels, use the Up/Down keys to mark more channels) and press Green again. Use the Up/Down keys to mark the new location of the channel you selected and press OK to move it to the new position.

MOVING CHANNELS IN MAIN LIST

Moving channels and re-ordering the Main TV or Radio lists can be done in the same way described for editing Favorite lists. However, since the Main TV or Radio lists are being updated with routine software updates and are also reset back to their default order pursuant to Factory Reset operation, it is not recommended to move channels and/or re-order the Main lists. The Favorite lists are the right tool for the users to create, order and manage their own channel lists.

Tip: Quick move to a desired position - Mark the channel by pressing the Green key, press the Yellow key and enter the number of the preferred position.

Video, photos and music streaming over your home network

The Receiver will seamlessly and securely connect to your PC over your home network, stream video, music and photos from shared folders and allow you to use your PC as a remote storage for recording and playback of your favorite TV programs.








Accessing shared folders on connected devices i.e. PCs or Network Attached Storage (NAS) drives:

- Set login user name and password for the shared folder you wish to access (or leave empty if shared folders are not protected):
- 2. Select a connected device on your home network and access shared folders on the device:





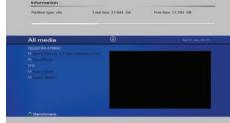

Set a shared folder to be your default storage for recorded TV:



Frequently Asked Questions

IS FLASH CONTENT SUPPORTED BY THE WEB BROWSER[®]

The web browser embedded in your receiver is compatible with HTML5 and CE-HTML and its video player supports the standard MPEG2/MPEG4 audio/video formats. Web content that is provided in Flash format is not supported and may result in an error pop up message suggesting to install a Flash plug-in however such plug-in installation is not available for the receiver due to the strict security requirements.

Technical Specifications

GENERAL INFORMATION

- Full HD+ compliant, supporting HD+ SmartTV and HD+ Replay
- Internet connection over the home network
- Media library, TV recording and playback over shared folders, network and USB storage devices¤
- Microsoft PlayReady DRM
- HbbTV HTML5 support
- HLS smooth streaming and HTTP streaming
- Nagravision CAS and PRM embedded
- Number of channels: 6000, Number of favourite list: 8
- EPG: up to 7 days based on SI information
- Free remote control apps for iPhone/Android-based smartphones
- Decoding MPEG2, MPEG4, H.264, VC1, WMV, WMA, HE-AAC MKV, AVI, ¤ ViD, JPEG, Dolby¤ and MP3
- Deep standby low power mode

SATELLITE FRONT-FND

- Modulation: DVB-S/S2
- Input connector: F-connector (with Loop-through)
- Frequency range: 950-2150 MHz
- Symbol rate range: 1-45 MSym/s
- Input level: 25 to 65 dBm
- LNB voltage: 13/18V max 400 mA
- Tone control: 22 kHz
- DiSEgC and Unicable

VIDEO DECODING

- MPEG2 MP@HL, MP@ML, MPEG4 AVC high profile level 4.1
- Max resolution 1920 ¤ 1080p
- Supported resolutions:
- 576i over CVBS video connection
- 576i/p,720i, 720p,1080i,1080p over HDMI interface
- Standard PAI
- Aspect ratio: 4:3 and 16:9, Automatic ad ustment for 16:9 TV sets, Letter Box supported

AUDIO DECODING

- Mono, Dual channel, Stereo, Joint Stereo, MPEG1, MPEG2, mp3, AC3, Dolby Digital Plus
- Digital Audio via S/PDIF interface
- Dolby Digital pass through PCM data output

REGULATORY COMPLIANCE

- Compliant to CE:

2004/108/EC (EMC)

2006/95/EC (low voltage directive)

2011/65/EC (RoHS)

POWER REQUIREMENTS - AC/DC ADAPTER

- Mains input voltage: 230V¤
- Mains input frequency: 50 / 60 Hz
- Power consumption: Typ.¤ 6 W, Max. 24W
- Deep standby mode a less than 0,5 Watt

PHYSICAL SPECIFICATION

- Size (W ¤ H ¤ D): 190mm ¤ 43mm ¤ 146mm
- Operating temperature: +5AC to +35AC
- Storage temperature: -20AC to +60AC

CONNECTIVITY

- 2 x USB2.0 High Speed Host port
- 1 x 10/100Mbps Ethernet port, RJ45
- Subsect to 3rd party license.

REAR PANEL INTERFACES

- Front-End:

Input connector: Input connector: IEC169-2, Socket (F-connector for Satellite front end) Loop Through Output connector: IEC169-2, Plug

- Digital Audio SPDIF: 1 a Coaxial (RCA), 1 a Optical
- CINCH (RCA): Audio L/R and CVBS (RCA)
- Ethernet 10/100Mbps, RJ45
- HDMI
- 2 x USB 2.0 host socket (Type A)

FRONT PANEL

- Standby, Channel Up/Down keys
- 4 digit display
- 1 Standby LED Indicator
- 1 IR Sensor
- 1 Smart card reader (side panel)

ACCESSORIES

- User manual: English, German.
- Remote control unit with batteries
- HD+ smart card

Troubleshooting

ERROR	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
No image, no sound, no display	No power supply	Check connection cables
	Short circuit in coaxial cable	Disconnect device from mains power supply, eliminate the short circuit in the coaxial cable or connections, reconnect, and activate device
	Defective or missing cables	Check connecting cables
	Wrong video format selected in the OSD settings	Check the settings to make sure your TV supports the selected format
Small blocks in the video, occasionally no sound, occasionally no signal	Signal too weak	Check for defective cables or connectors. Alternatively, reduce the coaxial cable length
The displayed time differs from the current program	Incorrect time settings	Check the settings and correct the time
Scrambled programs are not received	The smart card is not correctly inserted	Re-insert the Card
	The smartcart belongs to a different scrambling system	Use a poper Smart Card for the specific scrambling system
Sound OK, but no image	Device is set to a Radio channel	Change to TV mode
	The batteries are weak	Replace the batteries
The Remote Control does not work	The batteries are installed incorrectly	Install the batteries, observing the correct polarity, as marked in the battery compartment
	The remote control is not pointed directly at the receiver	Aim the Remote Control directly at the front of the receiver
	The front of the receiver is blocked	Remove the obstruction from in front of the receiver
Previously receivable programs are no longer received	The frequency has changed	Start a channel search
	There is a problem with the signal	Check all cables and connectors connected to the RECEIVER

Warranty, service and support

This Limited Warranty applies only to the Product sold by TELESTAR Digital GmbH (hereby, the "Company") the Customer purchase for his own use and not for resale. The term "Product" in this Limited Warranty does not include any software programs, whether pre-loaded with the Product, installed subsequently or otherwise.

1. Disclaimer and exclusion

except as specified in this limited warranty, the foregoing warranties are given and accepted in lieu of any and all other warranties or conditions, express or implied, including, but not limited to, the implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose.

to the extent an express or implied warranty cannot be excluded in some states or suridictions, the above exclusion may not apply. In that event, such warranties are limited in duration to the warranty period. no warranties apply after that period.

because some states or urisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply.

this limited warranty gives customer specific legal rights, and customer may also have other rights which vary from

customer is advised to consult applicable state or country laws for a full determination of your rights.

This disclaimer and exclusion shall apply even if the express warranty set forth below fails of its essential purpose.

2. Limitations of Liability

Under no circumstances shall the Company or its supplier be liable for (a) damage to, or loss or corruption of programs, data or media, or (b) any damages whatsoever (including, but not limited to, direct or indirect damages, loss of business profits, lost savings or other special, incidental, exemplary or consequential damages whether for breach of warranty, contract, strict liability, tort) arising out of or resulting from the use of or inability to use the products and/or the enclosed written materials or the provision of or failure to provide support services, even if the Company, its supplier, an authorized Company representative, service provider or dealer have been advised of the possibility of such damages or of any claim by any third party. Any liability of the Company or its supplier which is not excluded shall be limited to the purchase price of the Product.

Some rurisdictions do not allow the limitation of incidental or consequential damages so this limitation may not apply fully to the Customer, but such limitation shall apply to the maximum extent permitted by applicable law.

3. Application of the Warranty

The Company warrants the Product against critical failure resulting from original manufacturing defects in workmanship or material, under normal use. The company does not warrant any uninterrupted or error-free operation of the product or that all deficiencies, errors, defects or nonconformities will be corrected.

Unless the company specifies otherwise, this warranty extends only for the original user of the Product and the Warranty applies only in the country or region in which the original user purchases the Product to the Company or a Company Reseller in case of a resale.

4. Warranty period

The warranty period of the Product is 24 months. The warranty period for the Product starts at the day of purchase (purchase invoice date) of the Customer, and in case of a resale by the Company Reseller not more than 45 days after the production date marked on the Product.

This Limited Warranty extends only to the original end-user purchaser of the Product and is not transferable to anyone who obtains ownership of the Product from the original end-user purchaser.

5. Limited Warranty Exclusions

This Warranty with respect to the Customer's Product is subject to the following exclusions:

- (i) Failure or damage resulting from misuse (including but not limited to use of any Product capacity or capability, other than that authorized by the Company in writing), accident, modification, unsuitable physical or operating environment, or improper maintenance by the Customer¤
- (ii) Failure caused by a Product for which the Company is not responsible a
- (iii) Any non-Company Products, including those provided with, or installed on, a Company Product at the Customer request=
- (iv) Accessories, supply items and consumables (e.g. batteries), and structural parts (e.g. frames and covers)¤
- (v) Service of Product alterations¤
- (vi) Service of a Product on which the Customer is using capacity or capability, other than that authorized by the Company in writing
- (vii) Any Product not manufactured by or for the Company, or sold to an end-user in a country not covered under this Warranty¤
- (viii) Loss of any, or damage to, programs, data, or storage media. The Company may opt to replace the Product submitted

for warranty services and, thus, any data stored on the original Product may become permanently inaccessible.

This Limited Warranty is voided by removal or alteration of identification labels on the Product or its parts.

Any technical or other support provided for a Product under warranty, such as, "How to" questions and those regarding the product set-up and installation, is provided WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.

The Company is not liable for any transport/delivery/insurance costs, import duties, taxes, licensing fees and any charges from telephone/fax communication as consequence of the failure of the Product.

Web-based content, applications and services are provided by 3rd parties and may be limited to certain regions, require additional cost and may become unavailable at any time without prior notice. The availability, provisioning, quality or availability of content, content copyrights, other IP rights etc. of web-based content, applications or services are not covered by the terms of this Limited Product Warrantv.

The Product is designed to allow access to the HD+ online video services and applications under the HD+ SmartTV portal. Being an internet-based service, the HD+ SmartTV portal may be unavailable at any time without any notice and is completely out of the control of Telestar Digital GmbH. The SmartTV portal is operated exclusively by HD+ and any claim or problem associated with the availability of the service, provisioning of the service, quality or availability of content, content copyrights, other IP rights etc. should be addressed to HD+'s service department directly and are not covered in any way by the terms of this Limited Product Warranty.

6. Service during the warranty period

In the event the Product is found to be defective within the warranty period, Customer's sole and exclusive remedy and the entire liability of the Company under this Limited warranty will be, at the Company or its Service Center, at its option:

- (1) Repair the Product by means of remote support such as, but not limited to, telephone, email support.
- (2) Upon the product return to the party supplying it to the Customer, freight an insurance prepaid:
- (2.1) repair or replace any defective Product or parts of the Product thereof covered by the Warranty with new or factory-refurbished Products or parts that are equal to new products in performance.
- (2.2) refund the amount paid for the product, less a reasonable allowance for usage

Unless the Company specifies otherwise, a Product or part that is repaired or replaced under this Warranty shall be covered for the remainder of the original warranty period applying to the Product or part. All exchanged parts and Products replaced under this Warranty will become the property of the Company.

7. To get the Limited Warranty service

In the event that a warranty service is required, you should contact your specialist dealer or the point of sale. Warrantee claims cannot be made directly to the company - Telestar Digital GmbH. You should therefore keep your sales receipt as proof of purchase. The Company recommends the Customer first utilize support material shipped with the product, product diagnostics, information contained on the Web, and online support on http://www.telestar.de.

If unsuccessful to obtain service under this warranty, the Customer must notify the Company Technical Support or its authorized Service Center representative of the defect before the expiration of the warranty period. Customers will provide appropriate assistance to the Telephone Support personnel to resolve issues.

If the technical support is unsuccessful, The Company or its authorized Service representative will instruct the customer on how to receive warranty repair.

If the Customer does not know of a Company authorized service center for the Company's product, it should contact the reseller. If the reseller is an authorized service center, they will arrange for repair.

If the Customer reseller is not a Company authorized Product's service center, they will direct the customer to an authorized service center.

The Company reserves the right to charge for service in exception cases.

8. Governing Law

The Customer and the Company consent to the application of the laws of the country, in which the Customer purchase the Product to the Company or a Reseller approved by the Company in case of a resale, to govern, interpret, and enforce all of the Customer and the Company's rights, duties, and obligations arising from, or relating in any manner to, the sub-ect matter of this Statement of Limited Warranty, without regard to conflict of law principles.

these warranties give you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or urisdiction to urisdiction.

9. Jurisdiction

All of our rights, duties, and obligations are subæct to the courts of the country in which you purchase the product to the Company or a Company Reseller in case of a resale.

Notes / Notizen